

Buku Petunjuk Penggunaan Mesin Pembuat Kopi

Greco Series
CM 1725

DAFTAR ISI

Bagian 1: Informasi Penting Keamanan	3
Instruksi Keamanan	3
Peringatan Umum	4
Instruksi untuk Kabel Catu Daya	4
Tujuan Penggunaan Peranti	5
Bagian 2: Nama-Nama Bagian	5
Pengenalan Bagian-Bagian Utama	5
Pengenalan Panel Kontrol	6
Bagian 3: Pemasangan	6
Bagian 4: Panduan Penggunaan	7
Instruksi Membuat Kopi	7
Menu untuk Kustomisasi dan Perawatan	10
Bagian 5: Perawatan dan Pembersihan	15
Pengoperasian dan Perawatan	15
Pembersihan dan Penyimpanan	16
Membersihkan Alat Pembuih Susu	16
Membersihkan Unit Penyeduh	17
Bagian 6: Penyelesaian Masalah	17
Bagian 7: Spesifikasi	19

Buku panduan ini menjelaskan semua yang perlu diketahui tentang produk baru Anda. Silahkan hubungi *Customer Care* untuk bantuan lebih lanjut melalui situs resmi www.modena.com.

BAGIAN 1: INFORMASI PENTING KEAMANAN

Instruksi Keamanan

Saat menggunakan peranti elektronik, tindakan pencegahan dasar harus selalu dipatuhi, termasuk hal-hal sebagai berikut:

- Bacalah buku petunjuk penggunaan sebelum mengoperasikan peranti untuk pertama kali, atau simpanlah buku petunjuk ini untuk referensi di masa yang akan datang.
- Jangan menyentuh permukaan panas peranti (mesin pembuat kopi), gunakan alat pemegang atau gagang jika hendak memegangnya.
- Untuk melindungi diri dari bahaya api, sengatan listrik, atau terluka, jangan mencelupkan kabel listrik, steker daya, atau peranti secara keseluruhan ke dalam air atau cairan lainnya.
- Jangan biarkan air sampai mengenai komponen elektronik dari peranti. Hati-hati dengan bahaya arus pendek listrik. Uap dan air panas dapat menyebabkan kebakaran.
- Pengawasan yang ketat diperlukan jika alat digunakan di dekat anak-anak.
- Lepaskan steker daya dari stop kontak saat peranti sedang tidak digunakan atau sebelum dibersihkan. Biarkan peranti dingin terlebih dahulu sebelum melepas atau memasang komponen atau sebelum membersihkan peranti.
- Jangan mengoperasikan peranti dengan kabel atau steker rusak atau setelah alat mengalami kerusakan. Hubungi Pusat Layanan MODENA untuk pemeriksaan, perbaikan, atau penyetelan.
- Penggunaan aksesoris yang tidak direkomendasikan oleh produsen peranti dapat menyebabkan kebakaran, sengatan arus listrik, atau terluka.
- Jangan gunakan peranti di luar ruangan.
- Jangan biarkan kabel listrik menjuntai di sisi meja.
- Jangan menyentuh permukaan panas peranti.
- Jangan menaruh peranti di atas atau di dekat kompor gas, kompor listrik, atau oven panas.
- Selalu pasang kabel dan steker daya pada peranti terlebih dahulu sebelum mencolokkan steker ke stop kontak di dinding. Sebelum mencabut steker, matikan peranti terlebih dahulu.
- Jangan gunakan peranti selain untuk keperluan yang dimaksudkan.

Peringatan Umum

Peranti ini hanya ditujukan untuk penggunaan rumah tangga. Semua kegiatan perbaikan, selain pembersihan dan perawatan oleh pengguna, harus dilakukan oleh teknisi **MODENA**. Untuk menghindari risiko kebakaran atau tersengat arus listrik, jangan membongkar komponen peranti (mesin pembuat kopi) tanpa teknisi. Tidak ada komponen dalam peranti yang bisa diperbaiki oleh pengguna. Perbaikan harus dilakukan hanya oleh teknisi resmi.

- Periksa tegangan listrik di rumah Anda. Pastikan tegangannya sesuai dengan yang tertera dalam label spesifikasi produk.
- Jangan pernah menggunakan air hangat atau air panas untuk mengisi tangki air. Cukup gunakan air dingin saja.
- Jauhkan tangan dan kabel dari bagian peranti yang panas selama penggunaan.
- Jangan membersihkan peranti dengan abu gosok atau pembersih kasar. Gunakan kain lembab yang lembut dengan air untuk pembersihan.
- Untuk mendapatkan rasa kopi yang optimal, gunakan air murni atau air kemasan. Bersihkan kerak secara teratur setiap 2-3 bulan sekali.
- Jangan gunakan biji kopi berkaramel atau yang sudah ditambahkan perasa.

Instruksi untuk Kabel Catu Daya


- Gunakan kabel catu daya yang pendek (atau yang dapat dilepas) untuk menghindari resiko kabel kusut atau tersandung karena kabel terlalu panjang.
- Kabel yang lebih panjang (yang dapat dilepas) atau kabel ekstensi dapat digunakan, tetapi harus sangat hati-hati selama proses penggunaan.
- Jika kabel panjang atau kabel ekstensi tersebut digunakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
 - Arus listrik yang tertera pada kabel ekstensi harus lebih besar atau minimal sama dengan arus yang dibutuhkan alat.
 - Jika peranti dapat dibumikan (*grounded*), kabel ekstensi harus berjenis kabel *ground* 3 kawat.
 - Kabel yang panjang harus disusun sedemikian rupa agar tidak menjuntai diatas meja yang mana dapat ditarik oleh anak-anak atau membuat orang tersandung.

Tujuan Penggunaan Peranti

Mesin pembuat kopi ini hanya ditujukan untuk penggunaan rumah tangga. Jangan membuat perubahan teknis atau menggunakan peranti dengan tidak semestinya kerana akan menimbulkan bahaya serius. Peranti ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak dan orang berkebutuhan khusus (secara fisik, mental, atau sensorik) kecuali diawasi oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka atau dipandu oleh orang yang mengerti cara menggunakan peranti dengan semestinya.


BAGIAN 2: NAMA-NAMA BAGIAN

Pengenalan Bagian-Bagian Utama

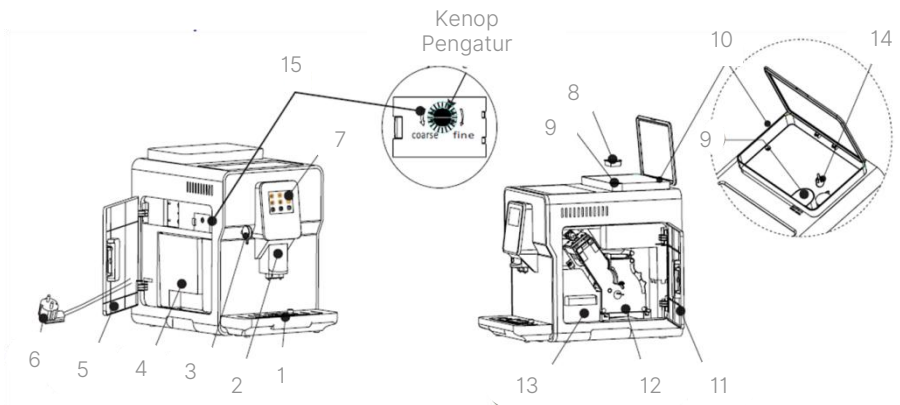


- | | | |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Penampung Tetesan | 6. Kabel Listrik | 11. Pintu Kanan |
| 2. Cerat Kopi | 7. Panel Kontrol | 12. Unit Penyeduh |
| 3. Pembuih Susu | 8. Tutup Corong Pengisi | 13. Tempat Penampung Sampah Kopi |
| 4. Tangki Air | 9. Saluran Pengisi Kopi Bubuk | 14. Kenop Pengatur Giliran |
| 5. Pintu Kiri | 10. Tangki Biji Kopi | 15. Pengatur Buih Susu |

Pengenalan Panel Kontrol

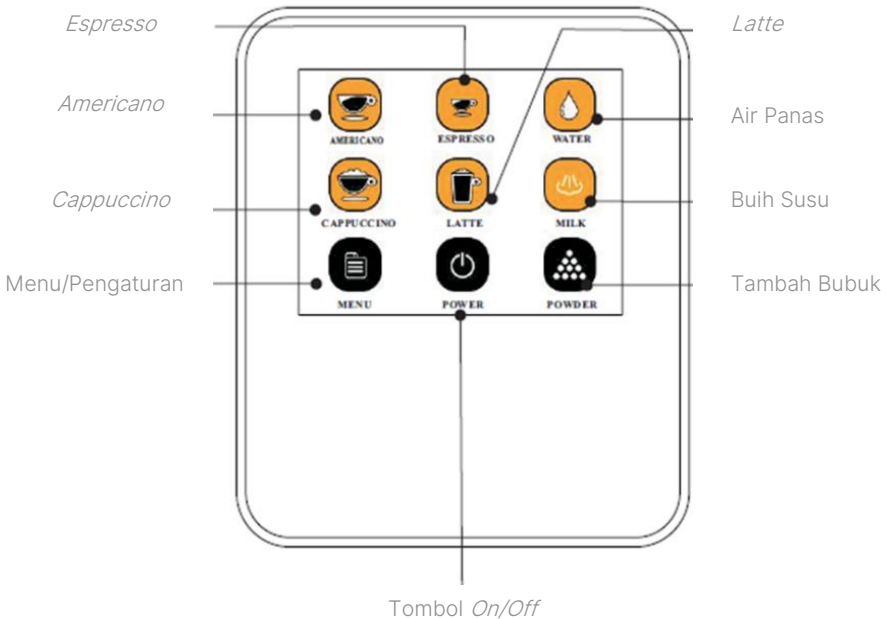

BAGIAN 3: PEMASANGAN

1. Keluarkan mesin pembuat kopi dari karton pembungkusnya.
2. Ambil tangki air dan kemudian isi dengan air minum segar.
3. Masukkan biji kopi ke dalam tangki.
4. Masukkan steker daya ke stop kontak (sumber listrik).
5. Tekan ikon "Power" untuk menyalakan peranti (mesin pembuat kopi).
6. Biarkan peranti untuk melakukan proses pemanasan.
7. Kemudian, peranti akan dalam kondisi siap pakai.

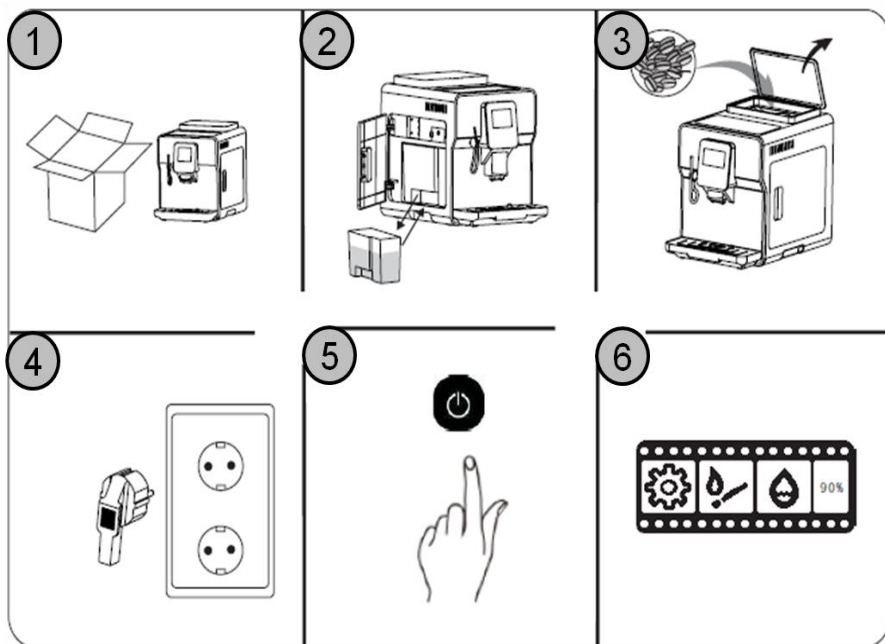

BAGIAN 4: PANDUAN PENGGUNAAN

Instruksi Membuat Kopi

Membuat *Americano*

1. Taruh cangkir di bawah cerat keluaran.
2. Sesuaikan ketinggian cerat keluaran.
3. Tekan ikon "*Americano*" pada panel kontrol, dan mesin akan mulai membuat kopi *Americano*.
4. Tunggu hingga proses penyeduhan selesai.
5. *Americano* siap dihidangkan.

Membuat *Espresso*

1. Taruh cangkir di bawah cerat keluaran.
2. Sesuaikan ketinggian cerat keluaran.
3. Tekan ikon "*Espresso*" pada panel kontrol, dan mesin akan mulai membuat kopi *Espresso*.
4. Tunggu hingga proses pernyeduhan selesai.
5. *Espresso* siap dihidangkan.

Membuat *Cappuccino*

1. Taruh cangkir di bawah cerat keluaran.
2. Masukkan alat pembuat buih susu ke dalam mesin.
3. Masukkan selang susu ke dalam susu.
4. Tekan ikon "*Cappuccino*" pada panel kontrol, dan mesin akan mulai membuat kopi *Cappuccino*.
5. Tunggu hingga proses pernyeduhan selesai.
6. *Cappuccino* siap dihidangkan

Membuat *Latte*

1. Taruh cangkir di bawah cerat keluaran.
2. Masukkan alat pembuat buih susu ke dalam mesin.
3. Masukkan selang susu ke dalam susu.
4. Tekan ikon "*Latte*" pada panel kontrol, dan mesin akan mulai membuat kopi *Latte*.
5. Tunggu hingga proses pernyeduhan selesai.
6. *Latte* siap dihidangkan

Membuat Susu Panas / Buih Susu


1. Taruh cangkir di bawah cerat keluaran.
2. Masukkan alat pembuat buih susu ke dalam mesin.
3. Masukkan selang susu ke dalam susu.
4. Tekan ikon "*Milk*" pada panel kontrol, dan mesin akan mulai membuat buih susu pada cangkir.
5. Setelah mencapai banyaknya buih yang diinginkan, tekan ikon "*Power*" untuk menghentikan proses.
6. Buih susu siap dihidangkan

Membuat Air Panas

1. Taruh cangkir di bawah cerat keluaran.
2. Tekan ikon *"Water"* pada panel kontrol, dan mesin akan mulai mengeluarkan air panas ke cangkir.
3. Setelah mencapai banyaknya air yang diinginkan, tekan ikon *"Power"* untuk menghentikan proses.
4. Air panas siap dihidangkan.

Mengatur Buih Susu


1. Buka pintu kiri mesin pembuat kopi, dan kenop pengatur buih susu akan terlihat.
2. Kulit buih susu tergantung pada susu yang digunakan dan temperatur susunya.
3. Saat membuihkan susu, putar kenop pengatur berlawanan arah jarum jam jika hasil buih susunya kurang banyak. Jika hanya uap yang keluar, putar kenop searah jarum jam.
4. Bersihkan alat pembuat buih susu setelah digunakan untuk mencegah penyumbatan.

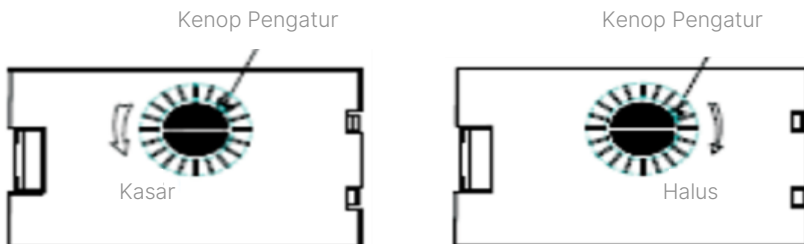

Mengatur Tingkat Kehalusan Kopi Bubuk

1. Kenop pengatur gilingan yang berada dalam tangki biji kopi hanya bisa diputar dengan menggunakan kunci pengatur gilingan kopi saat penggiling sedang bekerja.
2. Jangan memasukkan bahan selain biji kopi ke dalam tangki biji kopi.
3. Jangan memasukkan kopi bubuk atau kopi instan ke dalam tangki biji kopi.

4. Jangan pernah menggunakan biji kopi yang telah disimpan dalam pembeku (*freezer*).
5. Saat sedang membuat kopi, jika aliran kopi sangat lambat (bubuk kopi terlalu halus), tekan dan putar kenop pengatur searah jarum jam untuk menyetel penggiling ke mode kasar (*coarse*).
6. Sebaliknya, jika aliran kopi sangat cepat dan warnanya agak terang (bubuk kopi terlalu kasar), tekan dan putar kenop pengatur berlawanan arah jarum jam untuk menyetel penggiling ke mode halus (*fine*).

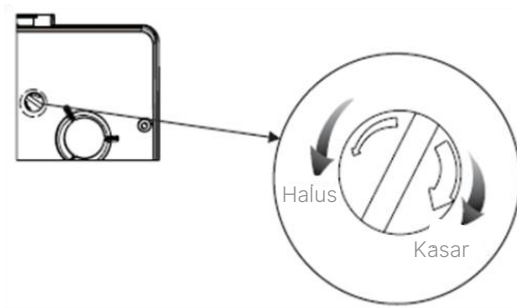

Menu untuk Kustomisasi dan Perawatan


Pengaturan Parameter Kopi

Tekan ikon “Menu” untuk masuk ke tampilan pengaturan, kemudian tekan ikon berikut.




a) Pengaturan *Americano*

Mesin pembuat kopi akan mengeluarkan kopi terlebih dahulu diikuti oleh air panas. Pengguna dapat mengatur kecepatan aliran kopi, temperatur, jumlah biji kopi, dan kecepatan aliran air panas. Setelah program selesai disetel, tekan ikon "*Exit*" untuk menyimpan pengaturan yang baru.

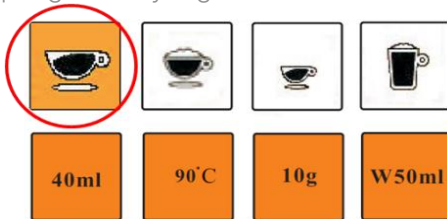


b) Pengaturan *Cappuccino*

Pengguna dapat mengatur kecepatan aliran kopi, temperatur, jumlah biji kopi, dan lama waktu pembuihan susu. Setelah program selesai disetel, tekan ikon "*Exit*" untuk menyimpan pengaturan yang baru.

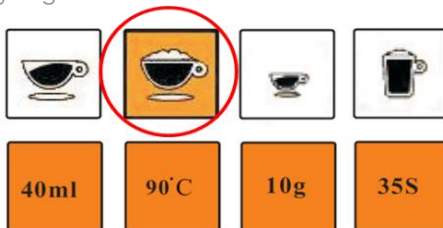


c) Pengaturan *Espresso*

Pengguna dapat mengatur kecepatan aliran kopi, temperatur, jumlah biji kopi, dan tinggi atau rendahnya tekanan yang dihasilkan oleh pompa. Untuk mendapatkan secangkir kopi yang beraroma, direkomendasikan untuk menggunakan tekanan tinggi. Setelah program selesai disetel, tekan ikon "*Exit*" untuk menyimpan pengaturan yang baru.

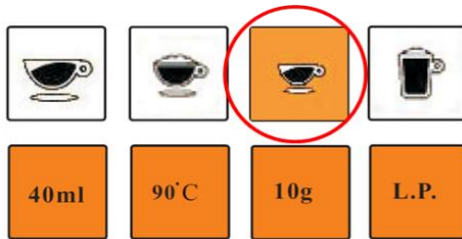

d) Pengaturan *Latte*

Pengguna dapat mengatur kecepatan aliran kopi, temperatur, jumlah biji kopi, dan lama waktu pembuihan susu. Setelah program selesai disetel, tekan ikon "*Exit*" untuk menyimpan pengaturan yang baru.

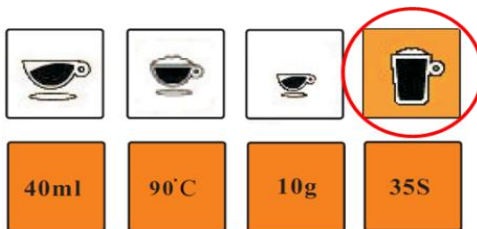

Pembersihan Kerak

1. Isi tangki air dengan air bersih
2. Tuangkan zat/cairan pembersih kerak ke dalam tangki.
3. Tekan ikon "*Descaling*" untuk memulai proses pembersihan kerak.
4. Cairan pembersih kerak akan dikeluarkan pada interval waktu tertentu.
5. Tunggu hingga peranti (mesin pembuat kopi) menyelesaikan proses pembersihannya.
6. Setelah air habis, keluarkan tangki air dan isi tangki kembali dengan air bersih.
7. Peranti akan memulai proses pembilasan.
8. Setelah selesai melakukan proses pembilasan, peranti akan kembali ke mode siaga (*stand-by*).



Pengaturan Waktu Siaga (*Stand-by*)

Dengan menekan ikon “Pengaturan Waktu”, pengguna dapat memilih 0.5 jam, 1 jam, 1.5 jam, dan seterusnya sampai 24 jam.




Pengaturan Bunyi/Senyap

Tekan ikon “Audio Setting” untuk menyalakan atau mematikan suara.




Pengaturan Kekontrasan Layar Tampilan

Dengan menekan ikon “*Energy Saving*”, pengguna dapat memilih mode hemat daya, mode setengah hemat daya, dan mode tanpa hemat daya.

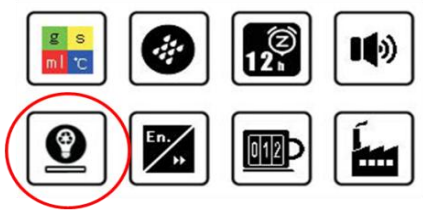

Pengaturan Bahasa

Dengan menekan ikon “*Laguage Setting*”, pengguna dapat memilih bahasa yang ingin digunakan dalam pengoperasian mesin pembuat kopi ini.

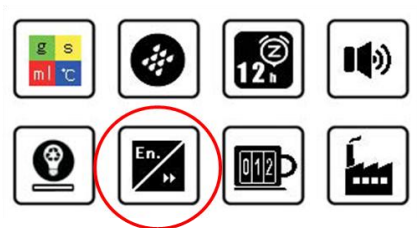

Penghitung Jumlah Cangkir

Dengan menekan ikon “*Cup Counter*”, pengguna dapat mengetahui jumlah masing-masing jenis kopi yang sudah dibuat mesin pembuat kopi ini.



Pengaturan Awal

Tekan ikon "*Factory Reset*", kemudian masukkan "00" (nol nol) untuk kembali ke pengaturan awal bawaan pabrik (seperti pengaturan temperatur, aliran, jumlah biji kopi, dll). Penghitungan jumlah cangkir juga akan kembali ke 0 (nol).



BAGIAN 5: PERAWATAN DAN PEMBERSIHAN

Pengoperasian dan Perawatan

Untuk penggunaan terbaik, disarankan hal-hal sebagai berikut:


- Pilihlah permukaan datar dan aman sehingga tidak ada kemungkinan alat akan terguling atau terjatuh.
- Pilihlah tempat yang rapi, bersih, dan dekat dengan sumber listrik yang mudah dijangkau.
- Berikan jarak sedikit antara sisi-sisi peranti (mesin pembuat kopi) dengan tembok.
- Setelah mematikan peranti, disarankan untuk menaruh cangkir kosong dibawah cerat keluaran untuk menampung sisa-sisa air yang menetes.
- Jangan menyimpan peranti pada temperatur dibawah 0°C.
- Bunga es dapat merusak peranti ini.
- Jangan menggunakan peranti di luar ruangan.
- Untuk mencegah bagian luar peranti dari kemungkinan meleleh atau kerusakan, jangan menaruhnya di atas permukaan yang sangat panas atau di dekat nyala api.

Pembersihan dan Penyimpanan

- Untuk menjaga peranti (mesin pembuat kopi) agar tetap pada performa terbaiknya, bersihkan dan simpanlah peranti dengan baik dan benar.
- Karena peranti ini menggunakan bahan-bahan alami untuk menyeduh minuman (seperti biji kopi, air, susu, dll), sisa-sisa dari bubuk kopi atau air terkondensasi mungkin akan ada pada permukaan penyangganya. Oleh karena itu, bersihkanlah bagian-bagian alat yang terlihat dan area di bawahnya secara rutin.
- Sebelum menyimpan peranti ini, sangat direkomendasikan untuk membersihkannya terlebih dahulu.
- Air yang tersisa dalam tangki air dan/atau dalam jaringan air internal tidak boleh dikonsumsi. Jika peranti tidak akan aktif dalam waktu lama, buang air yang tersisa terlebih dahulu.


Membersihkan Alat Pembuih Susu

- Pasang alat pembuih susu ke mesin pembuat kopi.
- Masukkan selang susu ke dalam segelas air dan taruh cangkir/gelas yang lain di bawah cerat keluaran susu.
- Tekan ikon "*Milk*" untuk memulai proses pembersihan
- Setelah selesai, kosongkan cangkir, dan ulangi langkah-langkah di atas sampai pipa-pipa bersih dari sisa susu.

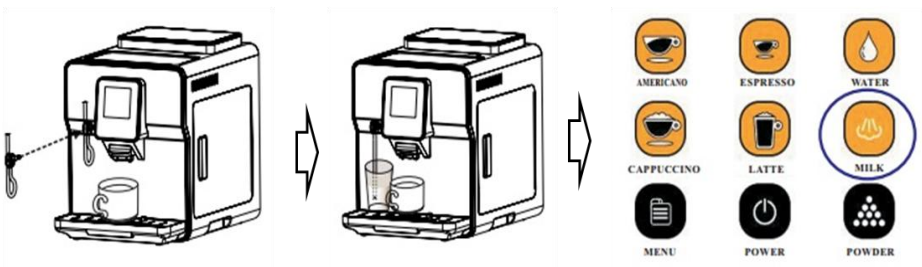

Membersihkan Unit Penyeduh





- Buka pintu mesin pembuat kopi sebelah kanan.
- Keluarkan tempat penampung sampah kopi.
- Keluarkan unit penyeduh, kemudian basuh dengan air hangat.
- Pasang kembali unit penyeduh sampai terdengar bunyi “klik” untuk memastikan unit terpasang dengan benar.
- Pasang kembali tempat penampung sampah kopi ke posisinya.

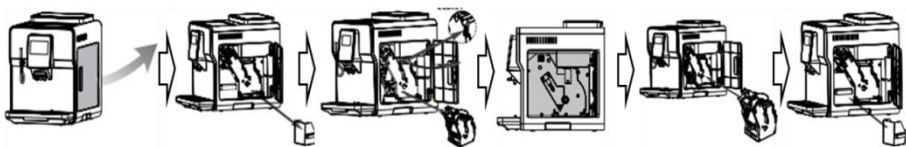

BAGIAN 6: PENYELESAIAN MASALAH

Jika terjadi kesalahan dalam pengoperasian, mesin pembuat kopi ini akan menampilkan kode masalah pada layar. Kode masalah beserta penyebab dan solusinya terangkum pada tabel berikut :

Tampilan Layar	Kemungkinan Penyebab	Tindakan yang Dianjurkan
	Air dalam tangki habis.	Isi tangki air kembali dengan air bersih.
	Biji kopi habis (tangki biji kopi kosong).	Isi biji kopi ke dalam tangki.
	Nampan tetes tidak terpasang / pemasangan kurang tepat pada posisinya.	Betulkan pemasangan nampan tetes.

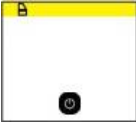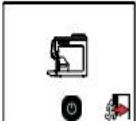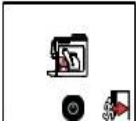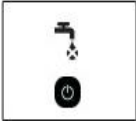Tampilan Layar	Kemungkinan Penyebab	Tindakan yang Dianjurkan
	Tempat penampung sampah kopi tidak terpasang / pemasangan kurang tepat pada posisinya.	Betulkan pemasangan tempat penampung sampah kopi.
	Unit penyeduh tidak terpasang / pemasangan kurang tepat pada posisinya.	Betulkan pemasangan penyeduh.
	Tempat penampung sampah kopi penuh.	Kosongkan tempat penampung sampah kopi.
	Pintu kanan terbuka / tidak menutup dengan rapat.	Tutup pintu kanan dengan benar.
	Tangki air tidak tepat pada tempatnya.	Betulkan posisi tangki air.
	Mesin sedang dalam proses pemanasan.	Tunggu hingga proses pemanasan selesai.

BAGIAN 7: SPESIFIKASI

Model	CM 1725
Dimensi Produk	420 x 270 x 350 mm
Berat Produk	10.5 kg
Warna	Hitam
Panel Kontrol	Layar Sentuh Penuh
Daya Listrik	1250 W
Kapasitas Tangki Biji Kopi	250 g
Kapasitas Tangki Air	1700 mL
Kapsitas Laci Penggiling Kopi	15 pcs
Kapasitas Tangki Air Buangan	800 mL
Jumlah Kopi Bubuk	7 - 12 gr
Volume Kopi	20 - 250 mL
Penyeduhan dari Biji Kopi	Ya
Penyeduhan dari Kopi Bubuk	Ya
Pemanas Gelas <i>Stainess Steel</i> (Anti Karat)	Ya
Tangki Air bisa Dilepas	Ya
Operasi Sekali Sentuh	Ya
Fungsi Mati Otomatis	Ya

Untuk meningkatkan kualitas peranti dan spesifikasi diatas dapat berubah setiap saat tanpa pemberitahuan. Gambar pada buku ini bersifat skematis dan bisa saja tidak tepat sama dengan produk aktual. Nilai yang tercantum pada label atau dalam dokumentasi yang menyertainya diperoleh di laboratorium sesuai dengan standar yang relevan. Nilai-nilai yang dicantumkan dapat bervariasi tergantung pada kondisi operasional dan lingkungan dari peranti.



PT MODENA INDONESIA

Jl. Industri Raya I Blok D-8,
Jatiuwung, Tangerang 15135