

# **Buku Petunjuk Penggunaan Lemari Pendingin**

**Vetrolia Series**  
RF 2555 L

**Giulia Series**  
RF 2552 L

## MODENA

Terima kasih atas kepercayaan dan keputusan Anda untuk membeli produk MODENA sebagai kebutuhan rumah tangga Anda. Dengan kepuasan Anda sebagai prioritas kami, MODENA selalu berkomitmen untuk memberikan produk dengan desain *stylish* dan teknologi terunggul untuk membantu aktifitas sehari-hari Anda.

Buku panduan ini merangkum seluruh informasi yang Anda butuhkan tentang produk MODENA. Jika Anda membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut, silahkan hubungi layanan Customer Care kami melalui situs resmi [www.modena.com](http://www.modena.com)

# DAFTAR ISI

Bagian 1: Informasi Keselamatan	4
Bagian 2: Nama-Nama Bagian	8
RF 2552 L	8
RF 2551 S	9
Bagian 3: Panduan Pemasangan	10
Sebelum penggunaan pertama kali	10
Pemindahan lokasi	10
Lingkungan pemasangan	10
Pengaturan kaki-kaki	11
Bagian 4: Panduan Penggunaan	12
RF 2252 L	12
RF 2555 L	14
Alarm pintu	17
Aksesoris	17
Penggunaan pertama kali	17
Penggunaan sehari-hari	18
Tips penyimpanan makanan	18
Bagian 5: Perawatan	22
Pencairan bunga es ( <i>Defrosting</i> )	22
Penggantian lampu LED	23
Pemberitahuan lingkungan	23
Bagian 6: Penyelesaian Masalah	24
Bagian 7: Spesifikasi	26
Lampiran 1: Panduan penyimpanan makanan	27

## BAGIAN 1: INFORMASI KESELAMATAN

BACALAH BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN SECARA SEKSAMA!

Lambang	Tipe	Deskripsi
	PERINGATAN	Cedera serius atau dapat menyebabkan kematian
	RISIKO SENGATAN LISTRIK	Bahaya sengatan listrik
	BAHAYA API	Bahaya api atau material mudah terbakar
	WASPADA	Cedera atau kerugian materil
	PENTING	Informasi penting dalam pengoperasian sistem

-  Pastikan ventilasi udara tetap terbuka bila peranti diletakkan di dalam ruangan tertutup.
-  Jangan menggunakan peralatan mekanik atau sejenisnya untuk mempercepat proses pencairan selain dari yang telah direkomendasikan oleh pabrik.
-  Jangan menggunakan peralatan elektrik di dalam ruangan penyimpanan makanan, kecuali yang telah direkomendasikan oleh pabrik.
-  Jangan merusak sirkuit pendingin.
-  Ketika menempatkan peranti, pastikan kabel atau steker daya tidak rusak.
-  Zat pendingin atau gas pengembang insulasi yang digunakan dalam peranti ini membutuhkan prosedur pembuangan yang

khusus. Silakan konsultasikan metode pembuangan peranti anda dengan pihak terkait.



Peranti lemari pendingin anda mengandung zat pendingin isobutana (R600a) dalam jumlah kecil. Pastikan tidak ada yang rusak atau bocor. Kebocoran zat pendingin dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan pada mata. Apabila terjadi kebocoran, jauhkan peranti dari api atau sumber potensial lainnya yang dapat memercikkan bunga api.

Untuk mengurangi resiko kebakaran, kejutan listrik, atau luka pada diri seseorang ketika menggunakan peranti, tindakan pencegahan keselamatan dasar harus diikuti. Bacalah semua petunjuk sebelum menggunakan peranti ini.



**PERINGATAN!** Jangan tempatkan soket portabel atau pencatu daya portabel di belakang peranti.

- Jangan gunakan adapter stop kontak.
- Untuk produk yang menggunakan braket.



**PERINGATAN!** Untuk menghindari bahaya akibat ketidakstabilan peranti, peranti harus ditempatkan sesuai instruksi.

- Membuka pintu dalam waktu yang lama dapat menyebabkan temperatur di dalam kompartemen peranti meningkat.
- Bersihkan permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan dan saluran pembuangan air secara berkala.
- Simpan daging mentah dan ikan di dalam kotak penyimpanan yang sesuai di dalam lemari pendingin

sehingga tidak bersentuhan langsung dengan makanan atau airnya menetes ke atas makanan lainnya.


- Jika lemari pendingin dibiarkan kosong dalam jangka waktu yang lama; matikan, cairkan bunga es, bersihkan, keringkan, dan buka pintu sedikit untuk menghindari pembentukan jamur di dalam peranti.
- Ketika membawa atau menempatkan lemari pendingin, jangan merusak sistem pendinginan gas peranti.
- Jangan memasukkan barang mudah meledak seperti kaleng aerosol dan bahan yang mudah terbakar ke dalam lemari pendingin.
- Lemari pendingin ini dikhususkan untuk penggunaan dalam rumah tangga dan area domestik.
- Jika stop kontak di rumah anda tidak sesuai dengan steker daya lemari pendingin, penggantian steker harus dilakukan oleh teknisi, agen servis, atau ahli yang mempunyai kompetensi dalam bidang kelistrikan dan sejenis untuk menghindari terjadinya kecelakaan.
- Kabel lemari pendingin anda sudah dilengkapi oleh arde atau grounding. Gunakan pada stop kontak yang sudah dibumikan 16 Ampere. Jika tidak ada stop kontak yang dimaksud, segera hubungi tenaga ahli untuk memasangnya di rumah anda.
- Anak-anak usia 0-3 tahun tidak boleh menggunakan peranti. Anak-anak usia 3-8 tahun diizinkan untuk menggunakan peranti dalam pengawasan khusus. Anak-anak usia 8-14 tahun dapat menggunakan peranti setelah diberikan pemahaman khusus tentang cara penggunaan dan bahaya-bahaya yang dapat timbul.

Orang yang sangat rentan tidak diizinkan untuk menggunakan peranti kecuali diberikan pengawasan.

- Jika kabel atau steker daya rusak, penggantian harus dilakukan oleh teknisi, agen servis, atau orang yang berkompeten dalam bidang kelistrikan untuk menghindari kecelakaan
- Lemari pendingin ini tidak didesain untuk dapat digunakan di ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut.

## BAGIAN 2: NAMA-NAMA BAGIAN

RF 2552 L

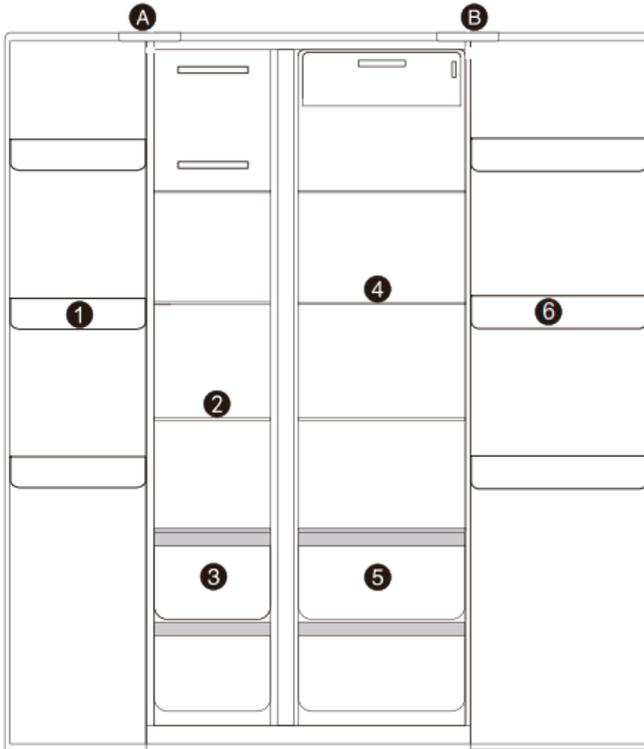

Catatan:

A. Ruang pembeku

1. Keranjang pintu ruang pembeku

2. Rak ruang pembeku

3. Laci ruang pembeku

B. Ruang pendingin

4. Rak ruang pendingin

5. Laci ruang pendingin

6. Keranjang ruang pendingin

## RF 2555 L



Catatan:

A. Ruang Pembeku

1. Keranjang pintu pembeku

2. Rak ruang pembeku

3. Laci tengah ruang pembeku

4. Laci ruang pembeku

B. Ruang Pendingin

5. Keranjang pintu ruang pendingin

6. Rak ruang pendingin

7. Tutup crisper

8. Laci crisper

C. Ruang Variabel

9. Keranjang ruang variabel

10. Laci tengah ruang variabel

11. Laci ruang variabel

## BAGIAN 3: PANDUAN PEMASANGAN

### Sebelum Penggunaan Pertama Kali

- Lepaskan semua kemasan pembungkus termasuk busa belakang pada bagian bawah lemari pendingin dan pita perekat yang melekat pada aksesoris di dalam kotak
- Letakkan lemari pendingin pada posisi yang baik dan atur kaki-kakinya hingga rata. Sebaiknya membersihkan lemari pendingin sebelum menggunakan pertama kali


### Pemindahan Lokasi

- Jangan mengangkat lemari pendingin secara horizontal atau terbalik
- Jangan mengangkat lemari pendingin dengan memegang pintu atau gagang pintu. Lemari pendingin ini seharusnya dibawa dengan mengangkat bagian bawahnya




### Lingkungan Pemasangan

- Jauhkan lemari pendingin dari sumber panas atau sinar matahari langsung
- Lemari pendingin harus ditempatkan pada lokasi yang keras dan rata
- Jauhkan lemari pendingin dari area yang basah dimana banyak percikan air; air dan debu seharusnya dibersihkan dengan kain yang halus untuk mencegah terjadinya karat yang dapat memengaruhi karakteristik kelistrikan pada produk ini
- Letakkan lemari pendingin pada lokasi dengan ventilasi yang baik dan jangan menutupi atau menghalangi kisi-kisi udara pada penutup belakang dari kompresor pada bagian belakang lemari pendingin;
- Berikan jarak minimal 100 mm antara bagian belakang lemari pendingin dengan dinding, dan jarak minimal 50 mm antara kedua sisi lemari pendingin dengan dinding atau benda lainnya

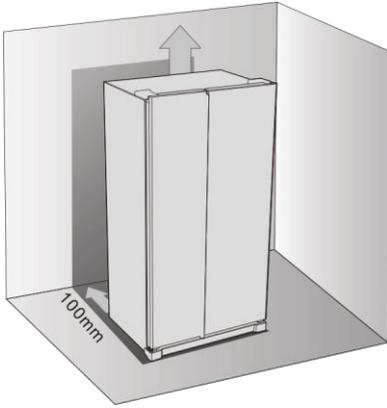


## Pengaturan Kaki-kaki

- Pastikan untuk mengatur kaki bagian depan agar posisi lemari pendingin rata dan tidak mudah
- Putarlah kaki searah jarum jam untuk meninggikan atau putar berlawanan arah jarum jam untuk merendahkan hingga posisi lemari pendingin rata.

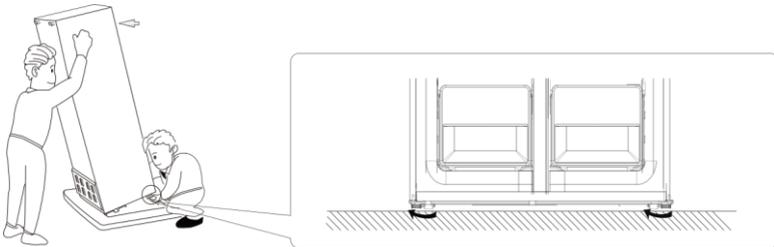

## BAGIAN 4: PANDUAN PENGGUNAAN

### RF 2552 L

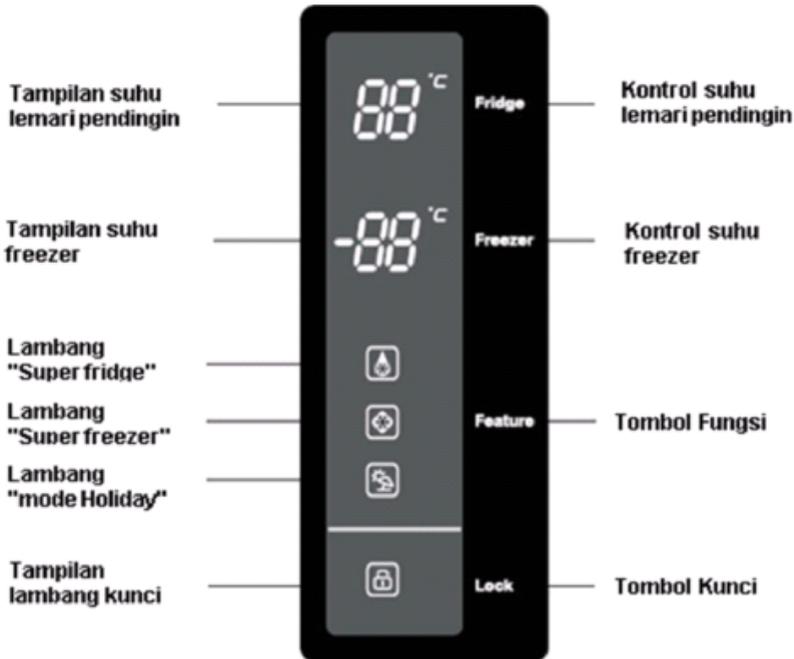

### Tombol

Setiap kali tombol "Feature" ditekan, maka pilihan mode akan berputar:


- Mode Holiday – lemari pendingin akan bekerja pada temperatur 6°C dan freezer akan beroperasi pada temperatur -15°C.
- Mode Super Freezer – Ketika memilih mode "super freezer", kompresor akan bekerja terus-menerus selama 180 menit kemudian freezer akan kembali pada mode operasi terakhir
- Mode Super Fridge – lemari pendingin bekerja pada 0°C dan akan kembali normal setelah 150 menit beroperasi

### Pengaturan Temperatur:

Temperatur standar dari freezer adalah  $-18^{\circ}\text{C}$ . Untuk mengganti temperatur, tekan tombol "Freezer" untuk mencari temperatur yang diinginkan.




Set Temperature

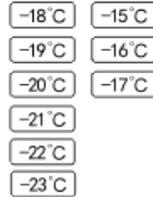

Temperatur standar dari ruang pendingin adalah  $5^{\circ}\text{C}$ . Untuk mengganti temperatur, tekan tombol "Fridge" untuk mencari temperatur yang diinginkan.




Set temperature

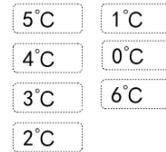

### Lock/Unlock Button

- This product has button lock function.
- Pressing the lock button will enable lock mode and the lock icon will be visible.
- While the refrigerator is in this mode the other buttons on the control panel will not function, when the buttons are touched a chime will sound and the lock icon will flash.
- To exit lock mode press and hold the lock button for 3 seconds until the icon is no longer displayed.

# RF 2555 L

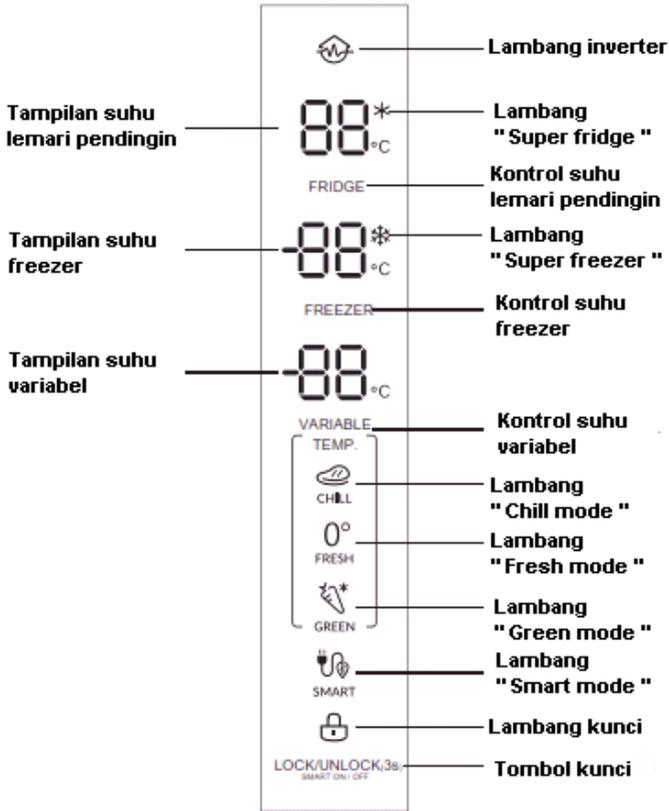

## Pemilihan Fungsi



Mode "Super Freezer"

Lemari pendingin akan bekerja pada temperatur mencapai  $-23^{\circ}\text{C}$  dan akan kembali normal setelah 24 jam beroperasi



Mode "Super Fridge"

Lemari pendingin akan bekerja pada temperatur mencapai  $2^{\circ}\text{C}$  dan akan kembali normal setelah 150 menit beroperasi.



### SMART Mode “Smart”

Lemari pendingin akan bekerja pada temperatur 2°C, freezer pada temperatur -18°C. Mode “Smart” akan dinonaktifkan secara otomatis ketika pengaturan pada temperatur diubah



### GREEN Mode “Green”

Akan berfungsi ketika temperatur pada “Variable Temp” diatur pada 4°C. Fungsi ini cocok untuk menyimpan buah dan sayuran. Mode “Green” akan dinonaktifkan secara otomatis ketika pengaturan pada “Variable Temp” diubah.

# 0°

### FRESH Mode “Fresh”

Akan berfungsi ketika temperatur pada “Variable Temp” diatur pada 0°C dan akan dinon-aktifkan secara otomatis ketika pengaturan “Variable temp” dirubah.



### CHILL Mode “Chill”

Akan berfungsi ketika temperatur pada “Variable Temp” diatur pada -4°C dan akan dinon-aktifkan secara otomatis ketika pengaturan “Variable temp” dirubah.

## Temperature Settings:

Temperatur standar dari ruang Freezer adalah -15°C. Untuk mengganti temperatur, tekan tombol “Freezer” untuk mencari temperatur yang diinginkan.



-18→-19→-20→-21→-22→-23→Super Freezer→-15→-16→-17→-18

**FREEZER**



Set temperature

-18°C -15°C

-19°C -16°C


-20°C -17°C

-21°C


-22°C

-23°C

Temperatur standar dari ruang pendingin adalah 8°C. Untuk mengganti temperatur, tekan tombol “Fridge” untuk mencari temperatur yang diinginkan.

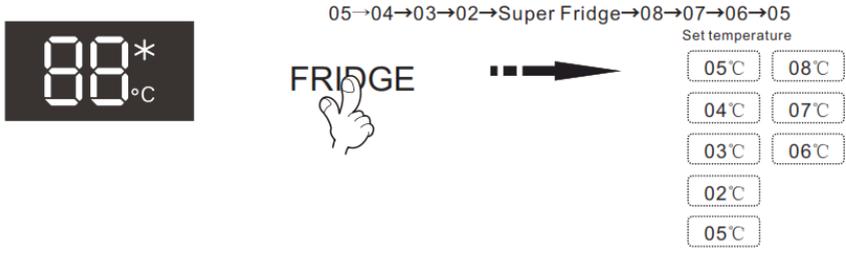

Ada 3 standar dari ruang Variabel diantaranya, Temperatur Fresh Mode adalah 2oC, Temperatur Chill Mode adalah -4oC dan Temperatur Green Mode adalah 8oC . Untuk mengganti temperatur, tekan tombol “Variable” kemudina pilih temperatur yang diinginkan.

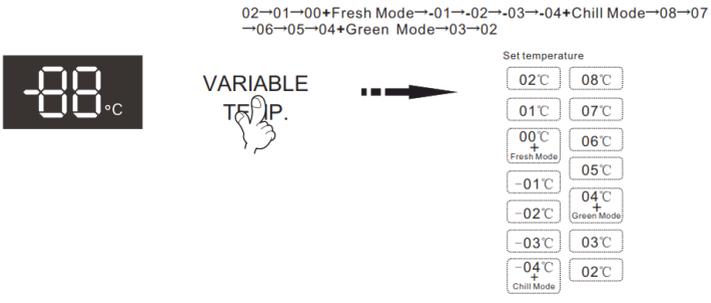

**Lock/Unlock Button**

- Produk ini memiliki tombol untuk fungsi kunci.
- Menekan tombol “Lock” akan mengaktifkan mode kunci dan lambing kunci ada terlihat pada layar.
- Ketika lemari pendingin berada pada mode ini, tombol lainnya pada panel kontrol tidak dapat berfungsi, dan ketika tombol-tombol tersebut tersentuh maka akan menghasilkan suara dan lambang kunci pada layar akan berkedip secara bersamaan.
- Untuk keluar dari mode kunci, tekan dan tahan tombol "Lock" selama 3 detik hingga lambangnya hilang pada layar.


## Alarm Pintu

Ketika pintu dibiarkan terbuka atau tidak tertutup dengan sempurna selama 90 detik, lemari pendingin akan membunyikan alarm. Tutup pintu untuk mematikan alarm. Jika pintu tidak tertutup rapat, alarm akan berbunyi setiap 35 detik hingga pintu tertutup rapat. Jika pintu tetap terbuka selama 10 menit, lampu LED akan mati secara otomatis

## Aksesoris


### Rak yang dapat dipindahkan

Lemari pendingin anda dilengkapi rak yang dapat dipindahkan. Dinding pada lemari pendingin dilengkapi oleh deretan jalur untuk menempatkan rak sesuai keinginan

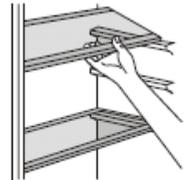

### Rak pintu

Untuk mempermudah penyimpanan makanan dalam berbagai ukuran, rak pintu dapat ditempatkan pada ketinggian yang berbeda. Untuk melakukan proses pengaturan, tarik rak secara perlahan ke arah atas hingga terlepas, kemudian pasang ke tempat yang diinginkan

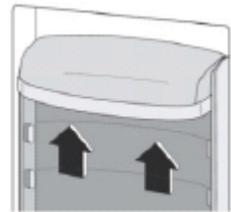

## Penggunaan Pertama Kali

### Membersihkan bagian dalam

Sebelum menggunakan peranti untuk pertama kali, cuci bagian dalam dan aksesoris dengan air hangat dan sabun netral untuk menghilangkan bau barang baru, lalu keringkan sepenuhnya.

### **PENTING!**

Jangan menggunakan deterjen atau cairan yang abrasif karena dapat merusak produk

## **Penggunaan Sehari-hari**

### **Membekukan makanan segar**

- Ruang pembeku cocok untuk membekukan makanan segar dan menyimpan makanan beku untuk jangka waktu yang lama
- Tempatkan makanan segar di bagian bawah ruangan pembeku
- Jumlah makanan maksimum yang dapat dibekukan dalam waktu 24 jam dijelaskan pada label
- Proses pembekuan memakan waktu 24 jam, selama proses pembekuan berlangsung, jangan menambahkan makanan lain untuk dibekukan

### **Menyimpan makanan beku**

Ketika menyalakan lemari pendingin pertama kali atau menyalakan kembali setelah jangka waktu tertentu, biarkan peranti menyala selama 2 jam pada pengaturan paling maksimal.

#### **PENTING!**

Ketika pencairan terjadi secara tidak sengaja, contohnya pada saat listrik padam, makanan harus segera dikonsumsi atau dimasak dan dibekukan kembali setelah dimasak.

### **Mencairkan makanan beku**

Sebelum dikonsumsi, makanan beku dapat dicairkan terlebih dahulu di ruang pendingin atau pada temperatur ruangan, tergantung waktu yang tersedia untuk mengolah makanan tersebut. Makanan beku yang dipotong kecil dapat dimasak dalam keadaan beku, namun membutuhkan waktu memasak lebih lama.

## **Tips Penyimpanan Makanan**

### **Ruang Pendingin**

- Untuk mengurangi kelembaban dan menghindari terjadinya pembentukan bunga es, selalu simpan cairan dalam kemasan yang tertutup di dalam lemari pendingin. Bunga es cenderung terkonsentrasi pada bagian paling dingin dari cairan yang menguap, dan seiring berjalannya waktu, peranti anda akan lebih sering mengalami proses pencairan bunga es

- Jangan letakkan makanan yang masih panas atau hangat ke dalam lemari pendingin. Makanan yang panas atau hangat harus didinginkan hingga temperatur ruangan terlebih dahulu dan harus diatur posisinya sedemikian rupa untuk memastikan aliran udara yang cukup dalam lemari pendingin tetap terjaga dengan baik
- Pastikan tidak ada barang yang bersentuhan langsung dengan dinding belakang lemari pendingin karena bunga es dapat terbentuk dan barang dapat menempel pada dinding
- Jangan buka pintu lemari pendingin terlalu sering
- Daging dan ikan mentah sebaiknya dibungkus longgar dan disimpan di atas rak kaca yang terletak di atas laci sayuran dimana udara terasa lebih dingin. Ini merupakan tempat penyimpanan paling baik untuk makanan tersebut.
- Simpan buah dan sayuran yang dibungkus dengan longgar di dalam laci crisper
- Menyimpan buah dan sayuran secara terpisah dapat membantu mencegah sayuran yang sensitif terhadap etilen (daun hijau, brokoli, wortel, dan lain-lain) terpengaruh oleh buah-buahan yang melepaskan gas etilen (pisang, persik, aprikot, ara, dan lain-lain)
- Jangan memasukkan sayuran basah ke dalam lemari pendingin
- Usia penyimpanan makanan tergantung dari usia awal makanan dan siklus pendinginan yang tidak terganggu sebelum penyimpanan terjadi
- Untuk mencegah kontaminasi silang, jangan menyimpan daging dengan buah-buahan dan sayuran di tempat yang sama. Air dari daging dapat mengontaminasi makanan lain di dalam lemari pendingin. Sebaiknya bungkus daging dan bersihkan air dari daging yang ada pada lemari pendingin
- Jangan tempatkan makanan tepat di depan saluran udara di dalam lemari pendingin
- Konsumsi makanan berkemasan sebelum tanggal kadaluarsanya
- Lihat Panduan Penyimpanan Makanan pada Lampiran 1

### **CATATAN!**

Kentang, bawang merah, dan bawang putih sebaiknya tidak disimpan di dalam lemari pendingin.

## Ruang Pembeku

- Ruang pembeku digunakan untuk menyimpan makanan beku, membekukan makanan segar, dan membuat es batu
- Untuk membekukan makanan segar, bungkus dan tutup makanan dengan baik, kemasan harus kedap udara dan tidak bocor. Kantong khusus pembeku, aluminium foil, kanton polietilen dan kemasan plastik disarankan
- Jangan menyimpan makanan segar di samping makanan beku, karena dapat mencairkan makanan yang sudah beku
- Sebelum membekukan makanan, pisahkan dalam beberapa porsi yang dapat dikonsumsi satu kali
- Segera konsumsi makanan beku yang sudah mencair
- Jangan pernah menyimpan makanan panas atau hangat ke dalam ruang pembeku karena dapat mencairkan makanan beku lainnya
- Selalu ikuti petunjuk perusahaan dalam mengemas dan menyimpan makanan. Jika tidak ada informasi tentang makanan tertentu, maka tidak boleh menyimpannya lebih dari 3 bulan setelah tanggal pembelian
- Ketika membeli makanan beku, pastikan bahwa makanan tersebut disimpan pada kondisi yang ideal dan tidak ada tanda kerusakan pada kemasan maupun isinya
- Makanan beku harus disimpan dalam kemasan khusus dan segera dimasukkan ke dalam pembeku
- Jangan membeli makanan beku jika kemasannya menunjukkan tanda-tanda kelembaban dan pembengkakan yang tidak wajar. Makanan tersebut mungkin telah disimpan pada temperatur yang tidak sesuai dan isinya sudah rusak
- Usia simpan makanan beku tergantung dari temperatur ruangan, pengaturan termostat, frekuensi bukaan pintu, jenis makanan, dan waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan makanan dari toko ke rumah anda. Selalu ikuti instruksi yang dicetak pada kemasan dan jangan melewati usia simpan yang direkomendasikan
- Jumlah maksimal makanan (dalam kg) yang dapat dibekukan dalam waktu 24 jam ditulis pada label produk
- Lihat Panduan Penyimpanan Makanan pada Lampiran 1

## **CATATAN!**

Jika anda mencoba membuka pintu ruang pembeku sesaat setelah anda menutupnya, pintu akan sulit dibuka. Hal ini normal. Setelah kondisi stabil diperoleh, pintu dapat dibuka dengan mudah.

## **PENTING!**

- Jangan membekukan ulang makanan beku yang sudah cair.
- Rasa dari beberapa makanan yang berbumbu (adas manis, basilika, selada air, cuka, bumbu dapur, jahe, bawang putih, bawang merah, mustard, timi, marjoram, lada hitam, dan lain-lain) dapat berubah dan memiliki aroma yang kuat selama disimpan dalam waktu yang lama. Maka dari itu, berikan sedikit bumbu pada makanan yang akan dibekukan, atau bumbui makanan setelah makanan mencair
- Usia penyimpanan makanan bergantung pada jenis minyak yang digunakan. Minyak yang cocok adalah margarin, lemak sapi, minyak zaitun, dan mentega. Minyak yang tidak cocok adalah minyak kacang dan lemak babi
- Makanan dalam bentuk cairan sebaiknya dibekukan dalam kemasan gelas dan makanan lainnya dalam plastik atau tas khusus

## BAGIAN 5: PERAWATAN



Lepaskan unit lemari pendingin anda dari sumber daya sebelum memulai proses pembersihan.



Jangan mencuci lemari pendingin anda dengan cara menuangkan air ke atasnya.



Jangan menggunakan produk yang bersifat abrasif, deterjen, atau sabun untuk membersihkan lemari pendingin anda.

Setelah anda selesai membersihkannya, bilas dengan sedikit air bersih dan keringkan dengan sempurna. Setelah itu pasang kembali steker daya dengan tangan kering.

- Pastikan tidak ada air yang masuk ke dalam rumah lampu atau komponen listrik lainnya.
- Lemari pendingin harus dibersihkan secara berkala menggunakan larutan soda bikarbonat dan air hangat.
- Bersihkan aksesoris secara terpisah dengan tangan menggunakan sabun dan air. Jangan mencuci aksesoris di dalam peranti pencuci piring.
- Bersihkan kondenser belakang menggunakan sikat setidaknya dua kali dalam setahun. Hal ini dapat membantu anda menghemat energi dan menjaga performa lemari pendingin.



Steker daya harus dilepaskan selama proses pembersihan!

### **Pencairan Bunga Es (*Defrosting*)**

- Lemari pendingin anda dapat melakukan proses pencairan bunga es secara otomatis. Air hasil pencairan bunga es akan mengalir dari dalam lemari pendingin menuju cerat air yang ada di bagian belakang, lalu mengalir ke penampungan air dan akan menguap dengan sendirinya.
- Pastikan anda sudah melepaskan steker daya sebelum membersihkan wadah penampungan air.

- Lepaskan wadah penampungan air dengan cara melepas baut seperti pada gambar. Bersihkan dengan air sabun secara berkala. Hal ini akan mencegah terbentuknya bau tidak sedap.

## Penggantian Lampu LED

Jika peranti anda dilengkapi dengan lampu LED, hubungi Service Center karena penggantian lampu LED harus dilakukan oleh teknisi.

## Pemberitahuan Lingkungan



Bahan kemasan yang digunakan dapat didaur ulang. Kami menyarankan Anda memisahkan plastik, kertas, kardus dan berikan kepada agen daur ulang. Untuk membantu melestarikan lingkungan, refrigeran yang digunakan dalam produk ini adalah R600a (Hydrofluorocarbon - HFC), yang tidak memengaruhi lapisan ozon dan berdampak kecil pada efek rumah kaca. Menurut pedoman WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), limbah dari perangkat listrik dan elektronik harus dikumpulkan secara terpisah. jika Anda perlu membuang peranti ini di masa depan, jangan membuangnya dengan sisa sampah domestik Anda. Sebagai gantinya, harap bawa peranti ke agen pengumpul WEEE terdekat, jika tersedia.

## BAGIAN 6: PENYELESAIAN MASALAH

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Yang Direkomendasikan
Lemari pendingin tidak dapat beroperasi/bekerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steker listrik dari piranti ini tidak terhubung dengan stop kontak dengan baik</li> <li>• Sekring untuk sumber listrik dalam keadaan mati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Periksa apakah listrik telah menyala;</li> <li>• Sekring harus dalam keadaan menyala.</li> </ul>
Tidak ada tampilan pada layar panel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steker listrik dari piranti ini tidak terhubung dengan stop kontak dengan baik</li> <li>• Sekring untuk sumber listrik dalam keadaan mati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Periksa apakah listrik telah aktif;</li> <li>• Sekring harus dalam keadaan menyala.</li> </ul>
Bunyi Alarm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pintu sedikit terbuka atau tidak tertutup selama lebih dari 1 menit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutup pintu dengan benar.</li> </ul>
Makanan tidak cukup beku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatur tidak diatur dengan baik</li> <li>• Pintu dibuka untuk waktu yang lama</li> <li>• Terlalu banyak makanan hangat yang disimpan dalam piranti dalam waktu 24 jam terakhir</li> <li>• Piranti berada dekat dengan sumber panas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mohon untuk melihat bagian pengaturan temperatur</li> <li>• Bukalah pintu seperlunya saja</li> <li>• Aturilah temperatur menjadi pengaturan yang lebih dingin untuk sementara</li> <li>• Mohon melihat bagian pemasangan</li> </ul>
Kompresor tidak bekerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piranti sedang dalam mode pencairan bunga es</li> <li>• Listrik tidak terhubung dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hal ini normal untuk proses pencairan bunga es</li> <li>• Periksa apakah listrik sudah terhubung dengan baik</li> </ul>

<p>Kompresor bekerja terlalu lama</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemari pendingin baru dimatikan untuk beberapa saat</li> <li>• Terlalu banyak menyimpan makanan segar atau terlalu panas</li> <li>• Pintu dibuka terlalu sering atau terlalu lama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemari pendingin membutuhkan beberapa jam untuk mendinginkan sepenuhnya;</li> <li>• Makanan panas dapat menyebabkan lemari pendingin bekerja lebih lama sampai mencapai temperatur yang diinginkan;</li> <li>• Udara hangat masuk ke dalam lemari pendingin sehingga menyebabkan lemari pendingin bekerja lebih lama. Bukalah pintu sejarang mungkin.</li> </ul>
<p>Getaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lantai yang tidak rata atau tidak kokoh. Lemari pendingin akan goyang ketika dipindahkan sedikit.</li> <li>• Lemari pendingin menyentuh dinding.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Periksa dan pastikan lemari pendingin berada pada permukaan rata.</li> <li>• Atur kembali lemari pendingin dan pindahkan dari dinding.</li> </ul>

## BAGIAN 7: SPESIFIKASI

Model	RF 2552 L	RF 2555 L
Warna	Black Glass	Black Glass
Tipe	Side by side	Side by side
Jumlah pintu	2	3
Pencairan bunga es	Automatic	Automatic
Kompresor	Inverter	Inverter
Zat pendingin	R600a	R600a
Lampu interior	LED	LED
Kapasitas Total (Liter)	516	552
Kapasitas ruang pendingin (Liter)	328	207
Kapasitas ruang pembeku (Liter)	188	345
Daya Masukan Pencairan (Watt)	300	210
Tegangan Pengenal (Volt)	220-240	220-240
Frekuensi Pengenal (Hz)	50	50
Dimensi produk (P×L×T)(mm)	920x625x1720	911x700x1830
Berat produk (kg)	98	95

*\*S = Stainless, R = Merah, C = Cream, O = Orange, N = Hijau, U = Biru, W = Putih, V = Silver, G = Abu-abu, L = Hitam*

Untuk meningkatkan kualitas produk, desain dan spesifikasi di atas dapat berubah setiap saat tanpa pemberitahuan. Gambar pada buku ini bersifat skematis dan bisa saja tidak tepat sama dengan produk aktual. Nilai yang tercantum pada label atau dalam dokumentasi yang menyertainya diperoleh di laboratorium sesuai dengan standar yang relevan. Nilai-nilai dapat bervariasi tergantung pada kondisi operasional dan lingkungan dari unit.

## LAMPIRAN 1: PANDUAN PENYIMPANAN MAKANAN

Daging & Ikan	Persiapan	Usia Penyimpanan Maksimum (bulan)
Steak	Bungkus dalam kertas timah	6-8
Daging domba	Bungkus dalam kertas timah	6-8
Daging sapi muda panggang	Bungkus dalam kertas timah	6-8
Daging sapi muda dipotong kotak	Potongan kecil	6-8
Daging domba dipotong kotak	Potongan	4-8
Daging giling	Dalam kemasan tanpa bumbu	1-3
Jeroan ayam (potong)	Potongan	1-3
Sosis bologna/salami	Dalam kemasan meski terdapat membran	
Ayam dan kalkun	Bungkus dalam kertas timah	4-6
Angsa dan bebek	Bungkus dalam kertas timah	4-6
Rusa, kelinci, dan babi hutan	Dalam porsi 2,5 kg atau dalam bentuk fillet	6-8
Ikan air tawar	Setelah membersihkan sisik dan isi perut, cuci dan keringkan. Jika diperlukan, pisahkan kepala dan ekornya	2
Ikan tanpa lemak		4
Ikan tinggi lemak		2-4
Kerang	Bersihkan dan simpan di dalam tas	4-6
Kaviar	Dalam kemasannya, atau dalam kemasan aluminum atau plastik	2-3

<b>Daging &amp; Ikan</b>	<b>Persiapan</b>	<b>Usia Penyimpanan Maksimum (bulan)</b>
Siput	Dalam air asin, atau dalam kemasan aluminium atau plastik	3

### **CATATAN!**

Daging beku yang sudah mencair harus dimasak sebagai daging segar. Jika tidak segera dimasak, maka daging tidak boleh dibekukan ulang.

<b>Sayur &amp; Buah</b>	<b>Persiapan</b>	<b>Usia Penyimpanan Maksimum (bulan)</b>
Kacang panjang	Cuci dan potong kecil-kecil, lalu rebus dengan air	10-13
Kacang	Kupas, cuci, dan rebus dengan air	12
Kubis	Bersihkan dan rebus dengan air	6-8
Wortel	Bersihkan, potong lembaran, dan rebus dengan air	12
Lada	Potong batangnya, potong menjadi 2 bagian, buang dalamnya dan rebus dengan air	8-10
Bayam	Cuci dan rebus dengan air	6-9
Bunga kol	Lepaskan daunnya, potong jantungnya menjadi potongan kecil dan rendam di dalam air dengan sedikit perasan air lemon selama beberapa saat	10-12

Sayur & Buah	Persiapan	Usia Penyimpanan Maksimum (bulan)
Terong	Potong ukuran 2 cm setelah dicuci	10-12
Jagung	Bersihkan dan kemas dengan batangnya atau sebagai jagung manis	12
Apel dan Pir	Kupas dan potong	8-10
Aprikot dan Persik	Potong menjadi 2 bagian dan buang bijinya	4-6
Stroberi dan <i>blackberry</i>	Cuci dan kupas	8-12
Buah yang dimasak	Tambahkan 10% gula ke dalam kemasan	12
Prem, ceri, <i>sourberry</i>	Cuci dan kupas batangnya	8-12

	Usia Penyimpanan Maksimum (bulan)	Waktu mencair pada temperatur ruangan (jam)	Waktu mencair dalam oven (menit)
Roti	4-6	2-3	4-5 (220-225°C)
Biskuit	3-6	1-1,5	5-8 (190-200°C)
Kue-kue	1-3	2-3	5-10 (200-225°C)
Pai	1-1,5	3-4	5-8 (190-200°C)
Adonan filo	2-3	1-1,5	5-8 (190-200°C)
Pizza	2-3	2-4	15-20 (200°C)

<b>Produk Susu</b>	<b>Persiapan</b>	<b>Usia Penyimpanan Maksimum (bulan)</b>	<b>Kondisi Penyimpanan</b>
Susu kotak (homogenisasi)	Dalam kemasannya	2-3	Susu murni - dalam kemasannya
Keju - tidak termasuk keju putih	Dalam potongan pipih	6-8	Kemasan orisinil dapat digunakan untuk jangka waktu yang pendek. Simpan di dalam bungkus kertas timah untuk penyimpanan yang lama
Mentega, margarin	Dalam kemasannya	6	



**PT MODENA INDONESIA**  
Jl. Industri Raya I Blok D-8,  
Jatiuwung, Tangerang 15135