

Buku Petunjuk Penggunaan Mesin Pengering

Efficace Series
ED 8107 G

DAFTAR ISI

Bagian 1: Informasi Keselamatan	4
Tindakan Pencegahan	4
Instruksi Pembumian (<i>Grounding</i>)	11
Pemberitahuan Lingkungan	11
Bagian 2: Nama-Nama Bagian	12
Bagian 3: Panduan Pemasangan	12
Pertimbangan Sebelum Pemasangan	12
Pemasangan Pintu	13
Mengatur Kaki	15
Menyambungkan Selang Pembuangan	15
Bagian 4: Panduan Penggunaan	17
Pemeriksaan Pra-Penggunaan	17
Klasifikasi Pakaian	18
Instruksi Penggunaan	18
Panel Kontrol	20
Program Pengeringan	22
Bagian 5: Perawatan	23
Mengosonkan Wadah Air	24
Membersihkan Filter	25
Membersihkan Elemen Penukar Panas	26
Membersihkan Saluran Udara Masuk	27
Membersihkan Sensor Kelembapan	28
Membersihkan Pintu	28
Perawatan Saat Musim Dingin	28
Bagian 6: Penyelesaian Masalah	29
Kode Error	31
Bagian 7: Spesifikasi	33

Buku panduan ini menjelaskan semua yang perlu diketahui tentang produk baru Anda. Silahkan hubungi Customer Care untuk bantuan lebih lanjut lewat situs resmi www.modena.com

BAGIAN 1: INFORMASI KESELAMATAN

Tindakan Pencegahan

Ketika memasang, merawat, dan menggunakan mesin pengering ini, mohon baca buku petunjuk dan lakukan dengan hati-hati sehingga dapat memanfaatkan fungsi mesin secara penuh dan memperpanjang usia pakai mesin. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan oleh pemakaian yang salah. Simbol dan peringatan penting untuk keselamatan:



PERINGATAN: Perlakuan berbahaya atau tidak aman dapat menyebabkan cedera serius, kematian, atau kerusakan properti.



PERHATIAN: Perlakuan yang berbahaya atau tidak aman dapat menyebabkan cedera atau kehilangan properti.



Jangan Dicoba




Jangan Dilepas



Jangan Disentuh



PEMBUMIHAN: Pastikan mesin pengering sudah dibumikan secara efektif untuk mencegah bahaya sengatan listrik

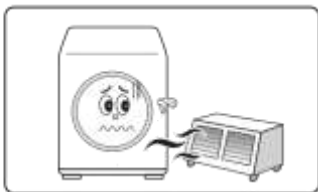


Jauhkan mesin dari sumber panas dan api terbuka (contoh: lilin, rokok, pengering rambut, dan lain-lain). Dapat menyebabkan kebakaran atau perubahan bentuk pada produk.



Jangan tempatkan mesin sehingga bersentuhan langsung dengan dinding. Dapat menyebabkan kerusakan kabel atau steker, menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.




Pasanglah mesin di tempat di mana steker mudah dijangkau ketika harus dipasang atau dicabut ketika sedang membersihkan, atau ketika menyimpan produk untuk jangka waktu yang lama. Kelalaian dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

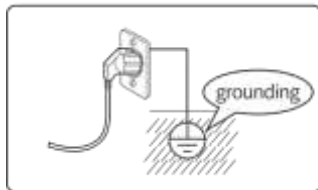

Produk ini hanya cocok digunakan pada tegangan 220 V. Untuk menjamin keselamatan anda, gunakan stop kontak 3 inti dan pastikan stop kontak sudah dibumikan dengan baik. Sengatan listrik dapat terjadi karena kegagalan dan kebocoran produk.




Jangan pasang benda mudah terbakar di dekat mesin, seperti gorden atau karpet. Udara panas yang keluar dari mesin pengering dapat menyebabkan kerusakan pada benda lain dan menyebabkan kebakaran.

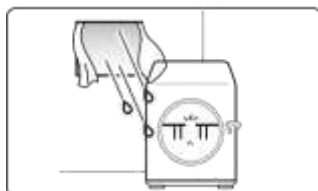

Jangan tempatkan mesin di tempat yang lembab seperti kamar mandi, atau di tempat terbuka yang mudah terkena air. Dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.




Jika steker atau stop kontak rusak, atau steker longgar, segera hentikan pemakaian mesin pengering dan hubungi pusat layanan servis. Dapat

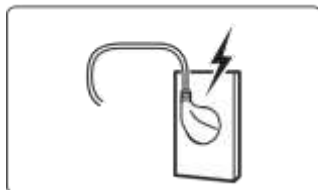

Pastikan steker terpasang dengan ekor menghadap ke bawah. Jika steker terpasang terbalik, dapat menyebabkan kerusakan pada bagian dalam

menyebabkan sengatan listrik, kebocoran, atau kebakaran.

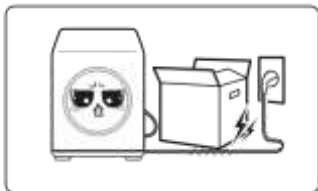


Lindungi kabel dan steker. Jangan tempatkan kabel sembarangan sehingga tidak terhimpit atau terjepit benda lain. Dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

kabel dan menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.




Pegang bagian badan steker ketika akan mencabut steker dari stop kontak. Menarik kabel dapat menyebabkan kerusakan kabel dan menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

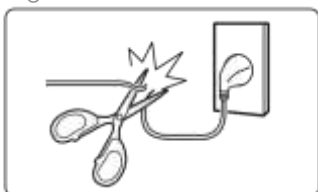


Jangan memodifikasi kabel. Dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.



Jangan memegang, memasang, atau mencabut steker dengan tangan yang basah. Dapat menyebabkan sengatan listrik.

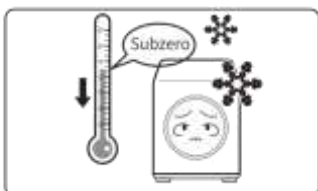

Jangan pasang produk pada lingkungan dengan temperatur di bawah 0°C. Perangkat dapat membeku dan menyebabkan malfungsi atau kerusakan.

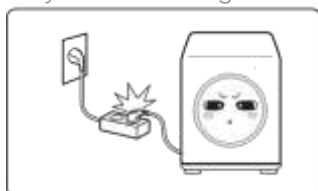

Jangan gunakan soket tambahan. Gunakan soket tunggal untuk menghubungkan ke pencatu daya. Dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.



Jangan menyiram produk dengan air secara langsung ketika membersihkan produk. Dapat menyebabkan korsleting atau sengatan listrik.



Jangan biarkan binatang peliharaan atau anak-anak masuk ke dalam mesin. Dapat menyebabkan kematian karena kehabisan napas atau cedera lainnya.



Jangan masukkan pakaian yang masih sangat basah ke dalam mesin. Pakaian harus diperas sedikit. Dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.



Jika terdapat kotoran pada steker, bersihkan dan keringkan sebelum menggunakannya lagi. Dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.



Jangan keringkan pakaian dengan noda minyak tanah, bensin, alkohol, atau cairan mudah terbakar lainnya. Dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.



Jangan menekan tombol sentuh menggunakan objek lain yang berbentuk tajam. Dapat menyebabkan sengatan listrik.




Jangan mencoba memperbaiki mesin pengering oleh anda sendiri atau membiarkan orang yang tidak kompeten melakukannya. Dapat menyebabkan kerusakan serius dan cedera.




Jika terjadi kebocoran gas, segera buka ventilasi udara dan jangan menyentuh steker daya. Percikan api dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.



Jangan menyentuh pintu mesin atau bagian atas mesin ketika produk sedang bekerja. Dapat menyebabkan luka bakar

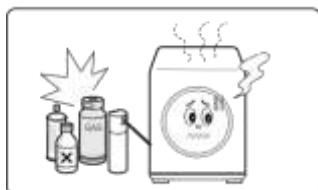

Jangan gunakan gas atau bahan mudah terbakar di dekat produk. Dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.

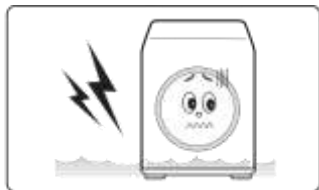

Ketika produk terkena banjir, hubungi pusat layanan servis. Dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.



Hati-hati agar tangan anda tidak terjepit di antara pintu mesin atau tempat air. Dapat menyebabkan cedera.




Peliharalah lingkungan sekitar mesin untuk mencegah peliharaan, tikus, serangga, dan hewan lainnya memasuki mesin. Dapat menyebabkan kerusakan pada kabel steker atau kebakaran.



Jika produk mengeluarkan suara tidak normal, bau tak sedap, asap, atau fenomena lainnya, segera hubungi pusat layanan. Dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.



Hati-hati, jagalah agar anak-anak tidak bermain dengan produk ini. Dapat menyebabkan cedera.

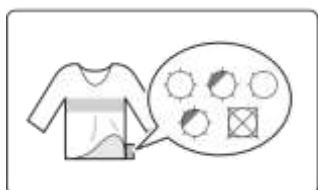

Pastikan pakaian yang akan dimasukkan dapat dikeringkan oleh mesin pengering. Dapat menyebabkan kerusakan pada produk dan pakaian.




Jangan membersihkan produk dengan deterjen cair atau pemutih. Pemutih yang tumpah ke permukaan produk dapat menyebabkan warna produk luntur atau berubah warna.



Jangan memasukkan deterjen atau pemutih ke dalam produk. Dapat menyebabkan kerusakan dan sengatan listrik.




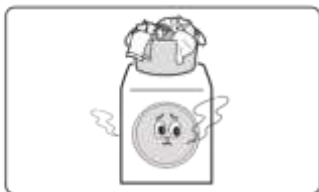

Jangan tempatkan benda lain di atas mesin karena temperatur tinggi pada bagian atas dan pintu ketika mesin sedang bekerja. Jangan menyimpan benda di atas tempat tersebut. Dapat menyebabkan kerusakan pada benda atau produk. Benda yang jatuh dari atas mesin dapat menyebabkan cedera.



Produk ini hanya untuk mengeringkan. Penggunaan selain itu dapat menyebabkan getaran tidak normal dan kerusakan pada produk, lantai, dinding, dan lain-lain.

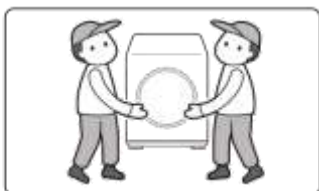

Ketika produk dipasang atau dipindahkan, produk harus ditangani oleh 2 orang atau lebih. Produk yang jatuh dapat menyebabkan cedera atau kerusakan properti.



Jangan memasang produk di dalam kendaraan yang sedang bergerak, kapal, atau pesawat terbang. Pastikan anda berkonsultasi dengan layanan purna jual jika ingin memasang pada tempat khusus.



Buanglah material pembungkus (kantong plastik, busa, dan lain-lain) di tempat yang aman sehingga terhindar dari



Potonglah kabel steker dan hancurkan panel kontrol ketika anda akan membuang mesin ini. Pemakaian ulang dapat

jangkauan anak-anak. Plastik pembungkus dapat menyebabkan sesak napas.

menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

Instruksi Penumaian (*Grounding*)


- Peranti ini harus dimumikan. Ketika terjadi malfungsi atau kerusakan, penumaian akan mengurangi risiko sengatan listrik dengan cara mengalirkan aliran listrik ke dalam tanah. Peranti ini disertai dengan steker yang sudah dilengkapi konduktor penumaian
- Steker harus dicolokkan ke stop kontak yang sudah dimumikan sesuai dengan standar keselamatan tempat anda
- Jangan memodifikasi steker anda jika steker anda tidak sesuai dengan stop kontak. Hubungi teknisi yang kompeten untuk memasang stop kontak yang sesuai
- Sambungan penumaian yang tidak benar dapat meningkatkan risiko sengatan listrik. Periksa dengan teknisi yang kompeten atau hubungi pusat servis jika anda ragu apakah peranti anda sudah dimumikan dengan benar.

Pemberitahuan Lingkungan



Bahan kemasan yang digunakan dapat didaur ulang. Kami menyarankan Anda memisahkan plastik, kertas, kardus dan berikan kepada agen daur ulang. Untuk membantu melestarikan lingkungan, refrigeran yang digunakan dalam produk ini adalah R134a, yang tidak memengaruhi lapisan ozon dan berdampak kecil pada efek rumah kaca. Menurut pedoman WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), limbah dari perangkat listrik dan elektronik harus dikumpulkan secara terpisah. jika Anda perlu membuang peranti ini di masa depan, jangan membuangnya dengan sisa sampah domestik Anda. Sebagai gantinya, harap bawa peranti ke agen pengumpul WEEE terdekat, jika tersedia.

BAGIAN 2: NAMA-NAMA BAGIAN

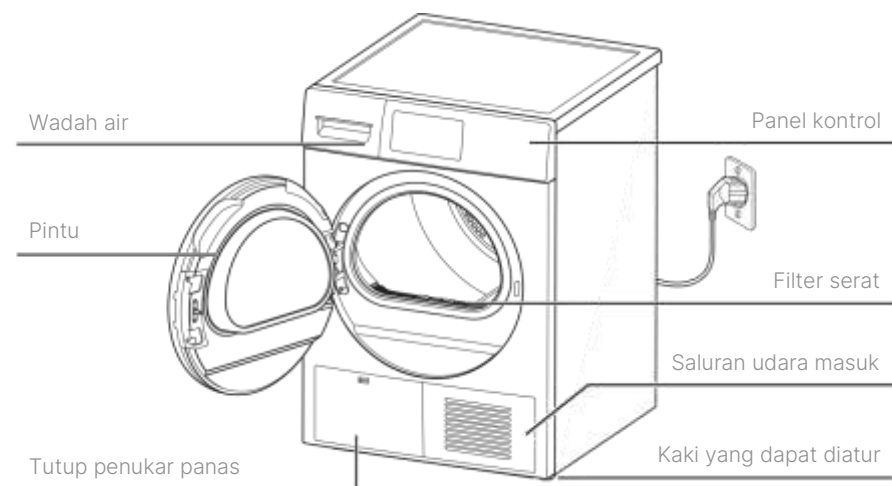

BAGIAN 3: PANDUAN PEMASANGAN

Pertimbangan Sebelum Pemasangan

Untuk menghindari bahaya kebakaran atau cedera serius, seluruh instalasi kelistrikan dan pembumian harus dilakukan sesuai dengan standar nasional. Ketika mempersiapkan pemasangan, pastikan sumber listrik anda sudah terpasang sekring atau dilengkapi dengan pemutus arus sirkuit untuk listrik 220 V, 50 Hz, 15 A. Untuk menjamin keselamatan anda, gunakan stop kontak dengan 3 inti dan pastikan stop kontak anda sudah dibumikan. Pasanglah produk di tempat yang keras dan rata (jika tidak, dapat menyebabkan getaran dan suara tidak normal, bahkan kerusakan produk.)




- Setelah memasang produk di tempat yang diinginkan, aturlah kaki bagian bawah hingga posisi mesin seimbang apabila tempat pemasangannya tidak datar (jangan mengganjal kaki menggunakan benda lain).
- Hindari produk dari sinar matahari langsung dan pastikan ruangan memiliki ventilasi yang cukup.
- Model dengan bukaan ventilasi di bagian bawah tidak boleh ditempatkan di atas karpet atau benda yang dapat menghambat sirkulasi udara pada bagian bawah mesin
- Kepingan kapas tidak boleh menumpuk di dalam drum mesin
- Pasanglah produk ini pada lingkungan dengan temperatur ruangan 5 ~ 35 °C.
- Di lingkungan di mana temperatur lebih rendah atau lebih tinggi dari yang disarankan, performa produk dapat menurun.
- Jarak yang direkomendasikan antara produk dan dinding adalah:
 - Atas: 25 mm
 - Kedua sisi: 25 mm
 - Belakang: 50 mm


Pemasangan Pintu

Produk ini memiliki pintu yang dapat dibalik. Anda dapat mengatur arah bukaan pintu sesuai kebutuhan.



Jika pintu ada di kiri

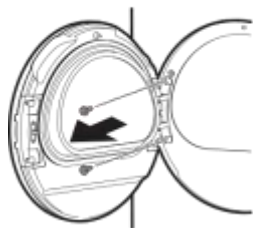




Jika pintu ada di kanan

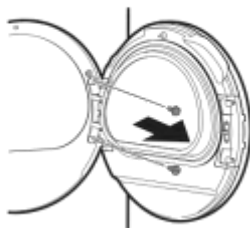



Lepaskan pintu dengan melepas 2 buah baut menggunakan obeng phillips.

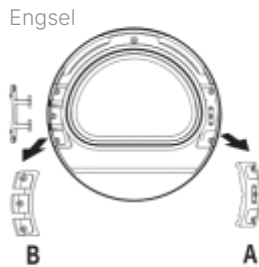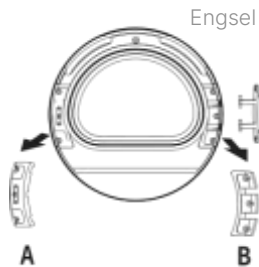

Lepaskan 5 buah baut menggunakan obeng phillips dan pisahkan dudukan (A) dan (B) pada bagian kiri atau kanan pintu.

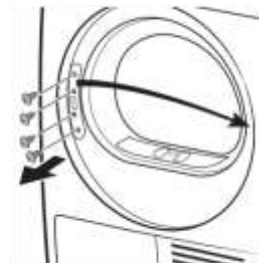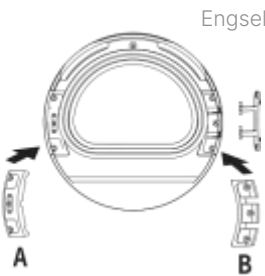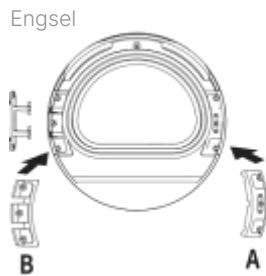


Tukarlah posisi engsel, bagian (B) dan (A), dan kencangkan 5 buah baut menggunakan obeng phillips.

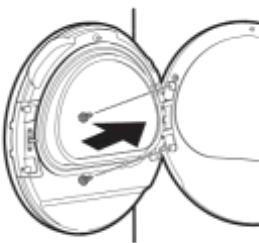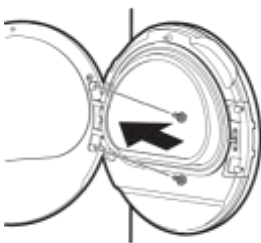

Lepaskan 4 buah baut yang terdapat pada posisi pengunci pintu. Pasang kembali di sisi berlawanan.


Mengatur Kaki

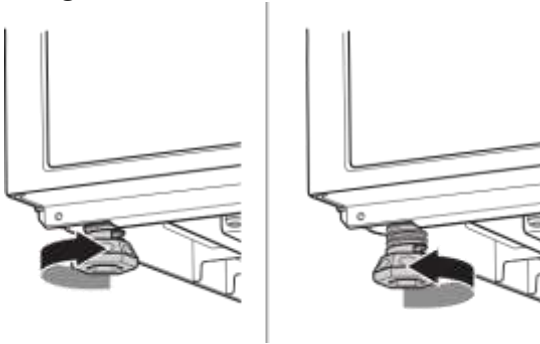


Gunakan alat periksa kerataan (waterpass) untuk memeriksa kerataan produk. Jika belum rata, aturlah kaki mesin di bagian bawah.

Menyambungkan Selang Pembuangan


Jika anda tidak ingin menggunakan tempat air atau jika mesin pengering dipasang di atas mesin cuci, anda dapat menyambungkan selang pembuangan ke produk.

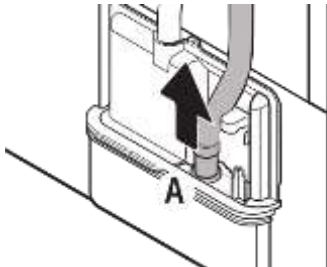

Tarik selang pendek dari posisi (A).

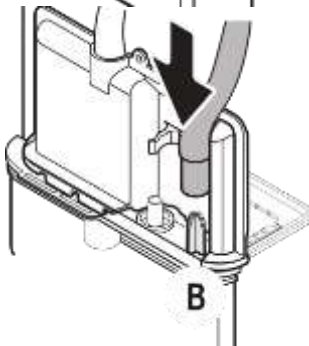

Pasang selang pendek pada posisi (B) dengan rapat

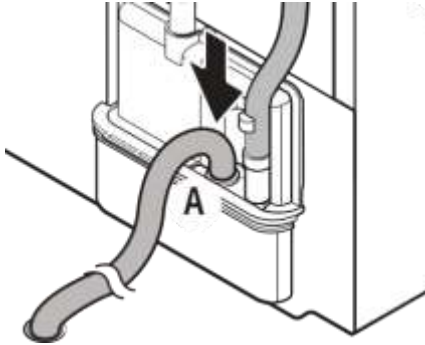

Pasang selang panjang ke posisi (A) hingga rapat. Arahkan ujung selang panjang ke tempat pembuangan air

PERHATIAN!

- Ketika menyambungkan pembuangan, pastikan ujung selang pembuangan tidak lebih tinggi dari bagian atas produk.
- Pasang selang pembuangan dan arahkan ujungnya ke tempat pembuangan sehingga air dapat langsung dibuang
- Ujung pipa selang pembuangan tidak boleh terendam air
- Air dari luar dapat mengalir ke dalam produk
- Air dapat bocor jika selang tidak terpasang rapat

BAGIAN 4: PANDUAN PENGGUNAAN

Pemeriksaan Pra-Penggunaan

Sebelum pemakaian awal, periksalah hal-hal berikut:

1. Pastikan steker sudah terpasang
2. Jika anda menggunakan selang pembuangan, pastikan selang pembuangan sudah terpasang dengan baik dan benar
3. Pastikan produk anda sudah terpasang dengan rata (getaran dan suara tidak normal dapat terjadi jika tidak dipasang secara rata)

Selalu periksa label pakaian anda dan perhatikan simbol yang ada di dalamnya. Gunakan mesin pengering sesuai dengan simbol yang tertera pada pakaian:

Simbol	Deskripsi	Simbol	Deskripsi
	Keringkan		Keringkan dengan gantungan (hanger)
	Pengeringan normal		Keringkan di tali
	Jangan gunakan mesin pengering		Keringkan di tempat yang rata
	Tidak boleh dikeringkan		Keringkan di tempat teduh
	Cuci kering (dry cleaning)		Cuci kering dengan bahan kimia
	Tidak boleh dicuci kering (non-dry cleaning)		Cuci kering dengan larutan hidrokarbon

Klasifikasi Pakaian

- Periksa label pakaian dan gunakan mesin pengering sesuai rekomendasi.
- Waktu dan level pengeringan tergantung dari tipe pakaian.
- Jangan keringkan pakaian yang mudah menyusut
- Pisahkan pakaian berdasarkan tipe, ukuran, warna, dan bahan.
- Handuk baru atau pakaian berbahan fiber sintetik akan mengembang. Mohon keringkan secara terpisah.
- Sebaiknya membalik pakaian dengan ritsleting atau kancing, kencangkan ritsleting dan pasang kancing untuk mencegah suara bising saat mengeringkan pakaian.


Instruksi Penggunaan



1. Pasang steker daya




2. Buka pintu dan masukkan pakaian

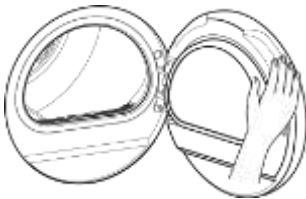

3. Tutup pintu



4. Pilih program yang sesuai

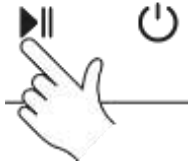


5. Tekan tombol Start/Pause



6. Keluarkan pakaian



7. Cabut steker daya

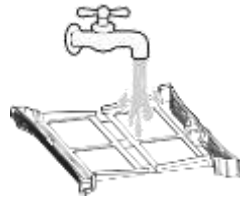

8. Bersihkan filter dan kosongkan tempat air

PERHATIAN!

- Pastikan filter sudah bersih sebelum pemakaian
- Pisahkan pakaian yang akan dikeringkan
- Jangan meminum air hasil kondensasi
- Pastikan tidak ada pakaian yang tersangkut antara pintu dan mesin

Panel Kontrol



1	<i>Power</i>	Tombol daya akan menyalakan/mematikan mesin. Jika mesin dидiamkan selama 5 menit, daya akan mati secara otomatis. Tekan tombol daya selama 3 detik untuk mematikan mesin.
2	<i>Start/Pause</i>	Tekan tombol ini untuk memulai/menunda proses pengeringan
3	<i>Delay</i>	Pengeringan dapat ditunda. Cara pengaturan: tekan tombol Delay untuk mengatur waktu penundaan
4	<i>Dry Level</i> atau <i>Anti Crease</i>	Level kering: Sangat kering, Normal, Kering Setrika

5	<i>Time</i> atau <i>Buzzer</i>	Pengaturan anti kusut: Tekan tombol Dry Level selama 3 detik untuk menyalakan/mematikan fungsi anti kusut. Pada saat bersamaan, lampu indikator akan menyala atau mati
6	Program atau <i>Child Lock</i>	Digunakan pada program Warm Air atau Cool Air. Mengatur durasi program.
Tampilan Layar		 Kosongkan Tempat Air Jika lampu ini menyala, tempat air sudah penuh dan harus dikosongkan
		 Bersihkan Filter Jika lampu ini menyala, filter sudah kotor dan harus dibersihkan
		   Proses Kerja Lampu akan menyala sesuai dengan program yang dipilih
		 Menampilkan waktu pengeringan, waktu tunda, dan kode eror. Catatan: Waktu pengeringan akan berkurang secara berkala selama proses pengeringan


Program Pengeringan

Ikutilah tabel di bawah ini untuk pengeringan yang optimal:

Program	Kapasitas Masukan (kg)	Tipe Pakaian
<i>Mix</i>	4	Katun, linen, atau kain campuran
<i>Quick</i>	0.8	Dua hingga tiga buah kemeja atau kaos
<i>Cotton</i>	10	Katun dan linen
<i>Baby Care</i>	2	Pakaian bayi dan pakaian kecil
<i>Synthetic</i>	4	Kain sintetik atau campuran
<i>Bedding</i>	5	Seprai, sarung bantal, dan selimut
<i>Puffer</i>	2	Jaket tebal, jaket berlapis
<i>Warm Air</i>	-	Kain selain wool dan sutra. Panas normal
<i>Hygiene</i>	5	Katun, linen campuran, dan lain-lain
<i>Cool Air</i>	-	Pengeringan tanpa udara panas

BAGIAN 5: PERAWATAN

Pastikan produk dalam keadaan mati sebelum melakukan pembersihan atau perawatan.

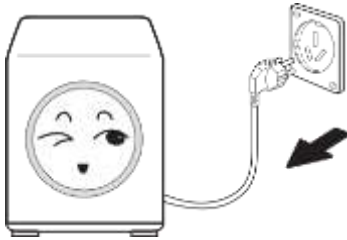

1. Jangan menyiram air pada permukaan mesin. Jangan membersihkan produk dengan air secara langsung. Dapat menyebabkan sengatan listrik atau kerusakan pada produk.

2. Jangan menyentuh dengan tangan yang basah



3. Bersihkan bagian atas mesin. Gunakan kain lembab dan hindari pemakaian deterjen.




4. Jangan menyiram air pada permukaan mesin. Jangan membersihkan produk dengan air secara langsung. Dapat menyebabkan sengatan listrik atau kerusakan pada produk.



5. Bersihkan bagian atas mesin. Gunakan kain lembab dan hindari pemakaian deterjen.

Catatan: Jangan menyemprotkan deterjen lembut secara langsung. Semprotkan pada kain lalu gunakan untuk mengelap produk.

Mengosongkan Wadah Air

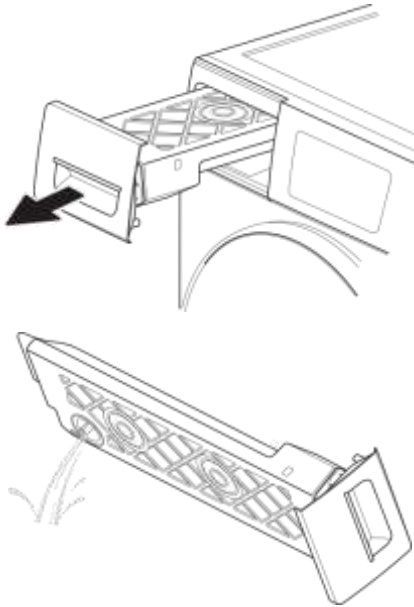


1. Gunakan kedua tangan untuk menahan dan mengeluarkan tempat air.
2. Buang air dan pasang kembali tempat air ke tempat semula.

PERHATIAN!

- Jangan meminum air sisa kondensasi
- Setelah setiap penggunaan, selalu kosongkan tempat air
- Ketika lampu tempat air menyala dan mesin berhenti, kosongkan tempat air dan kembalikan ke tempatnya. Tekan tombol Start untuk memulai kembali
- Ketika tempat air penuh, buang air dengan menggunakan kedua tangan (tempat air yang jatuh dapat menyebabkan cedera)

Membersihkan Filter


Untuk mengurangi waktu pengeringan dan menghemat energi, bersihkan filter sebelum dan sesudah menggunakan mesin pengering.

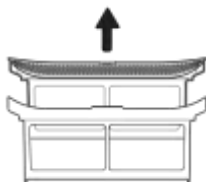

1. Buka pintu dan tarik filter ke atas
2. Tarik filter bagian dalam dan pisahkan dari filter bagian luar




3. Bersihkan masing-masing filter menggunakan sikat halus dan air bersih mengalir.

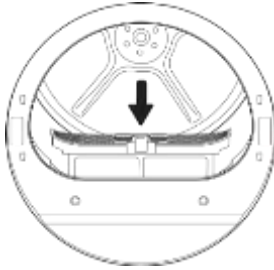


4. Pasang kembali filter yang sudah kering .
 - Hati-hati ketika memegang filter, kerusakan dapat terjadi. Perhatikan panduan pemasangan.
 - Jangan gunakan mesin tanpa filter! Warna filter dapat berubah tapi tidak mempengaruhi fungsinya.

Membersihkan Elemen Penukar Panas


Direkomendasikan untuk membersihkan elemen penukar panas sebanyak satu kali dalam satu bulan. Debu yang terlalu banyak di elemen penukar panas dapat menyebabkan performa produk menurun.

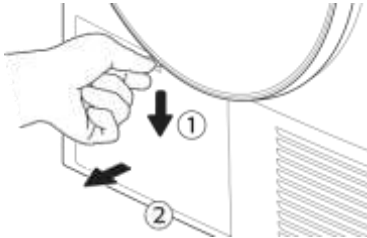


Buka pintu penukar panas.
(Buka dengan cara menekan tombol dan tarik ke arah luar)

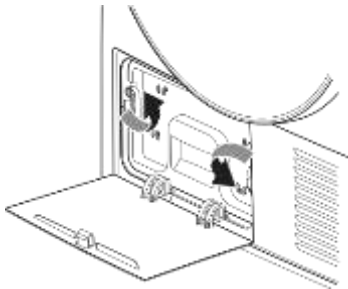

Putar kedua tombol pengunci

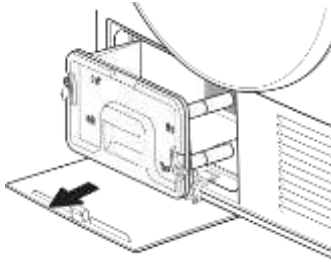

Tarik pegangan ke arah luar

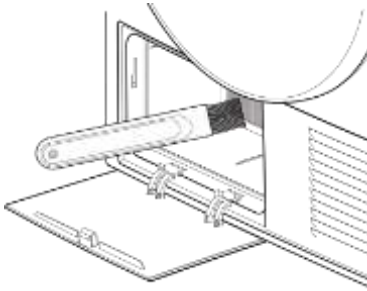

Bersihkan permukaan penukar panas menggunakan sikat halus. Performa mesin akan terjaga setelah pembersihan

PERHATIAN!

- Permukaan penukar panas memiliki ujung yang tajam, jangan bersihkan dengan tangan kosong. Pakailah sarung tangan pelindung.
- Jangan menekan sikat secara keras. Tekanan berlebih dapat menyebabkan sirip menjadi rusak.
- Jangan memercikkan air ke permukaan penukar panas.


Membersihkan Saluran Udara Masuk



Jika debu menumpuk di bagian lubang pendinginan, bersihkan dengan kain basah.

- Debu yang menumpuk dapat menyebabkan debu masuk ke dalam produk. Dapat menyebabkan kerusakan atau kebakaran. Bersihkan tepat waktu.

Membersihkan Sensor Kelembaban

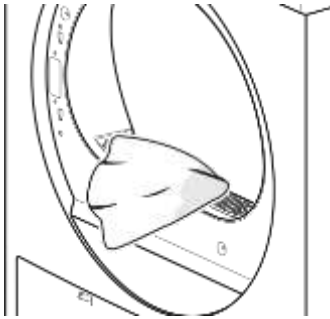

Bersihkan permukaan sensor menggunakan kain halus.

- Untuk menjaga performa, bersihkan permukaan sensor secara berkala.
- Penumpukan debu pada permukaan sensor dapat mengganggu proses pengeringan yang dapat menyebabkan waktu pengeringan lebih lama

Membersihkan Pintu



Debu atau serat pakaian dapat menempel pada permukaan dalam pintu. Gunakan kain halus dan sikat halus untuk membersihkannya.

Catatan: Jangan melepas karet pintu!

Perawatan Saat Musim Dingin

Jika temperatur ruangan berada di bawah nol derajat Celcius dan mesin Anda membeku, tampilan layar akan menunjukkan kode error “E1” yang artinya “Kosongkan Tempat Air” dengan segera karena pembekuan. Jika air di dalam tempat air membeku, rendam tempat air di dalam air hangat hingga es mencair. Jika selang pembuangan membeku, rendam dengan handuk panas. Air sisa di selang pembuangan dapat membeku, selalu bersihkan selang setelah mesin pengering digunakan.

Setelah pemakaian

Setelah pemakaian, matikan perangkat dan cabut steker dari stop kontak.

Cabut steker daya

Sebelum pembersihan dan perawatan, selalu cabut steker dari stop kontak.

Jangan Gunakan Pelarut atau Pembersih Abrasif

Untuk membersihkan bagian luar dan bagian karet dari perangkat, jangan gunakan pelarut atau pembersih yang bersifat abrasif. Gunakan kain yang dibasahi air sabun hangat.

Ketika Tidak Digunakan Dalam Jangka Waktu Yang Lama

Anda direkomendasikan untuk membiarkan pintu terbuka sedikit. Ini akan membantu karet pintu bertahan lebih lama dan mencegah bau tidak sedap dari dalam perangkat.

Memindahkan Perangkat

Jika anda ingin memindahkan perangkat, perangkat harus dalam posisi vertikal. Jika dibutuhkan, perangkat dapat dibalik dengan bagian belakang menyentuh tanah.

BAGIAN 6: PENYELESAIAN MASALAH

Sebelum menghubungi pusat layanan, perhatikan tabel di bawah ini,

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Yang Direkomendasikan
Mesin tidak bekerja	• Steker daya tidak terpasang • Sekring putus • Pintu mesin pengering tertutup • Wadah air penuh • Filter kotor	• Periksa apakah steker sudah terpasang. • Periksa sirkuit listrik dan sekring rumah anda • Periksa apakah pintu mesin tertutup. • Tekan tombol Start • Kosongkan tempat air • Bersihkan filter

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Yang Direkomendasikan
Tidak Panas	• Sekring putus • Filter kotor • Program Cool Air terpilih	• Periksa sirkuit listrik dan sekring rumah anda. • Periksa apakah filter dan penukar panas dalam kondisi bersih. Jika kotor, bersihkan. • Pilih program selain Cool Air
Waktu pengeringan terlalu lama	• Program yang salah • Beban berlebih • Filter kotor • Instalasi yang salah • Saluran udara masuk terhalang	• Pilih program pengeringan sesuai tipe pakaian. • Jangan mengisi mesin terlalu penuh. • Periksa apakah penukar panas bersih. • Periksa kondisi lingkungan tempat mesin terpasang. • Periksa apakah saluran pendinginan mesin terhalang atau tidak. • Bersihkan filter
Suara bising	• Objek asing di dalam drum • Instalasi yang salah	• Periksa apakah benda seperti paku, koin, kunci, dan lain-lain berada di dalam drum. Keluarkan jika ada. • Periksa kerataan mesin • Suara dengungan seperti pengering rambut adalah normal
Kerusakan pakaian	• Penanganan pakaian yang tidak tepat	• Beberapa pakaian dapat dicuci, namun tidak dikeringkan. • Periksa label perlakuan pakaian sebelum memakai mesin
Serat pada pakaian	• Filter kotor • Penanganan pakaian yang tidak tepat	• Periksa apakah filter dalam kondisi bersih. • Pakaian yang mudah terkena serat harus dikeringkan secara terpisah. • Pastikan kantong pakaian kosong
Pakaian kusut	• Program yang salah • Beban berlebih	• Pilih program pengeringan sesuai dengan tipe pakaian • Kurangi jumlah pakaian
Sisa kelembaban	• Beban berlebih • Kelembapan terlalu tinggi • Penanganan pakaian yang tidak tepat	• Kurangi jumlah pakaian • Pilih program Warm Air untuk pengeringan ulang • Pakaian tebal tercampur dengan pakaian normal

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Yang Direkomendasikan
Bau tidak sedap	Kurang sirkulasi udara	Benda dengan bau yang kuat seperti deterjen, cat, atau noda lainnya dapat masuk ke dalam mesin melalui sirkulasi udara di sekitar mesin. Jika ada bau yang dimaksud, pastikan ruangan dapat ventilasi yang cukup

Kode Eror

Ketika malfungsi terjadi, produk akan menampilkan kode eror. Sebelum anda menghubungi pusat layanan servis, periksalah tabel di bawah ini:

Kode	Deskripsi	Penyelesaian
E1	Tempat air penuh, air kondensasi membeku, dan pompa pembuangan tidak beroperasi dengan baik.	Kosongkan tempat air dan lanjutkan pengoperasian. Jika masalah tetap terjadi, hubungi pusat layanan
	Temperatur lingkungan kurang dari nol derajat Celcius	Baca Perawatan Saat Musim Dingin. Jika masalah tetap terjadi, hubungi pusat layanan
hU	Masalah komunikasi	Setelah membersihkan filter, cabut steker, lalu nyalakan kembali. Jika masalah tetap terjadi, hubungi pusat layanan
EF	Sensor temperatur udara rusak	Cabut steker dan tunggu selama beberapa waktu sebelum menyalakan kembali. Jika masalah tetap terjadi, hubungi pusat layanan
EO	Sensor temperatur kompresor rusak	
EC	Sensor temperatur kondensor pipa pembuangan udara rusak	
cE	Kerusakan kompresor	
dE	Sistem atau motor rusak	Bersihkan filter lalu nyalakan kembali. Jika masalah tetap terjadi, hubungi pusat layanan

Kode	Deskripsi	Penyelesaian
dO	Pintu terbuka pada saat mesin bekerja	Tutup pintu dan lanjutkan proses pengeringan. Kurangi jumlah pakaian yang akan dikeringkan. Jika masalah tetap terjadi, hubungi pusat layanan

Jika masalah masih timbul setelah memeriksa tabel di atas, cabut steker daya secepatnya. Hubungi dealer tempat anda membeli peranti.

BAGIAN 7: SPESIFIKASI

Model	ED 8107 G
Tipe	Freestanding
Kapasitas pengeringan (kg)	10
Warna	Abu-abu
Jumlah program	10
Temperatur sekitar (°C)	5-35
Waktu tunda	1-24 jam
Panel kontrol	Tombol sentuh
Daya masukan (Watt)	850
Tegangan & Frekuensi	220V~50Hz
Refrigeran	R134a/390g
Dimensi produk P x D x T (mm)	598×660×850
Berat produk (kg)	52

S = Stainless, R = Merah, C = Krem, O = Jingga, N = Hijau, U = Biru, W = Putih, V = Silver, G = Abu-abu, L = Hitam

Untuk meningkatkan kualitas produk, desain dan spesifikasi di atas dapat berubah setiap saat tanpa pemberitahuan. Gambar pada buku ini bersifat skematis dan bisa saja tidak tepat sama dengan produk aktual. Nilai yang tercantum pada label atau dalam dokumentasi yang menyertainya diperoleh di laboratorium sesuai dengan standar yang relevan. Nilai-nilai dapat bervariasi tergantung pada kondisi operasional dan lingkungan dari peranti



PT MODENA INDONESIA

Jl. Industri Raya I Blok D-8,
Jatiuwung, Tangerang 15135