

MODENA

**كتاب دليل المستخدم
غسالة آية**



WF 741 WAM
WF 955 SAM

الفهرس

3	الجزء 1 :أسماء الأجزاء
3	WF 741 WAM
4	WF 955 SAM
6	الجزء 2: فهم لوحة التحكم
6	لوحة التحكم لWF 741 WAM
7	برنامج الاختيار لWF 741 WAM
7	لوحة التحكم لWF 955 SAM
9	برنامج الاختيار لWF 955 SAM
10	الجزء 3 : التثبيت
13	الجزء 4: كيفية الاستعمال
17	الجزء 5: التنظيف والصيانة
19	الجزء 6: كشف الاعطاب واصلاحها
22	الجزء 7: المواصفات
23	الملحق 1 : تسمية العناية بالمنسوجات الدولية
25	الملحق 2: تعليمات مفيدة في إزالة البقع

الجزء 1: أسماء الأجزاء

WF 741 WAM

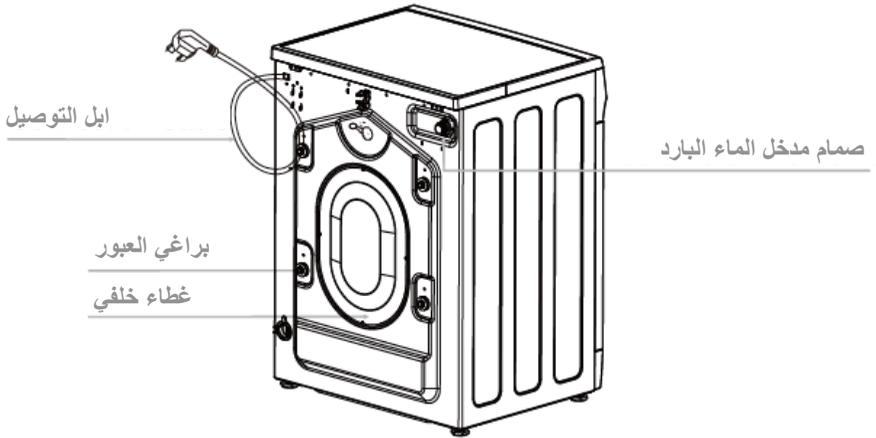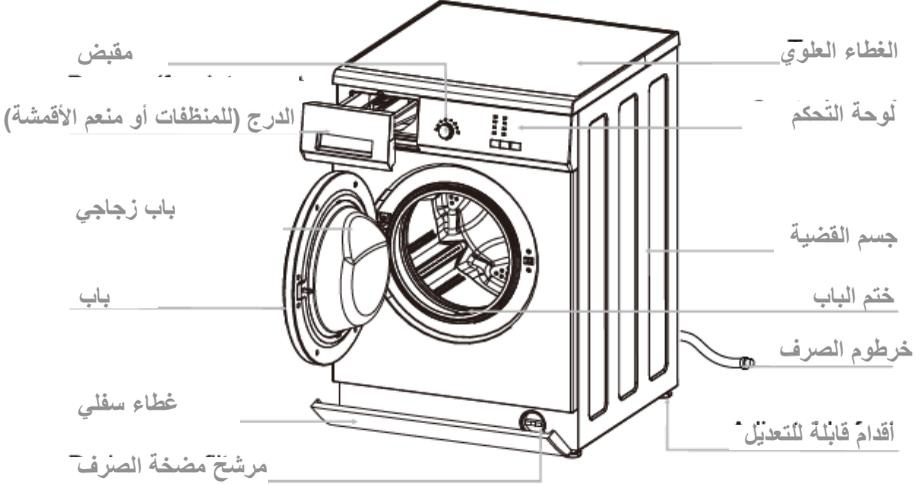


ملحقات

الملحقات	الأسماء	كمية	الملحقات	الأسماء	كمية
	خرطوم الإدخال	1		"U" قطعة الـ	1
	أغطية براغي العبور	4		كتيب التعليمات	1

WF 955 SAM




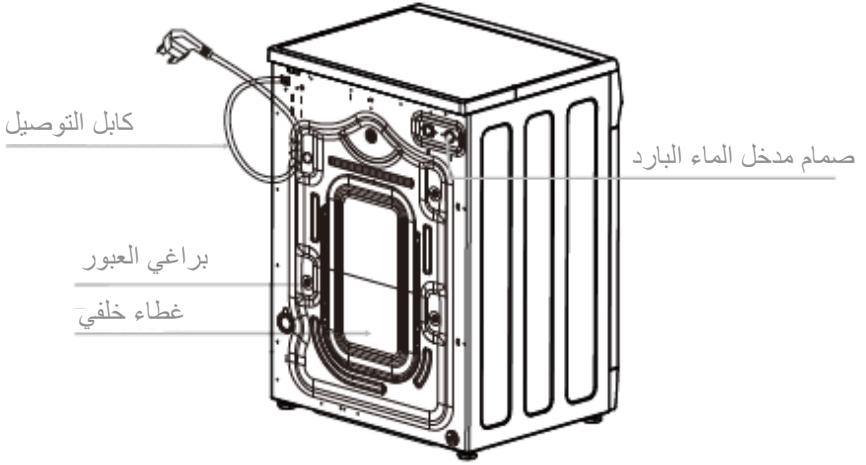

المحقات	الأسماء	كمية	المحقات	الأسماء	كمية
	خرطوم الإدخال	1		"U" قطعة الـ	1
	أغطية براغي العبور	4		كتيب التعليمات	1

الجزء 2: فهم لوحة التحكم

لوحة تحكم WF 741 WAM

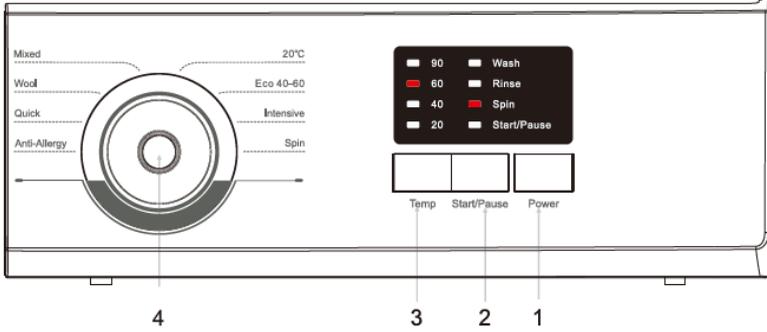

ملاحظات:

1. الطاقة يشتغل / يقف (on/off) عمل الغسالة بالضغط على هذا الزر.
2. بدء/إيقاف مؤقت (Start/pause) يعمل برنامج الغسيل عن طريق الضغط على هذا الزر. يومض "Start/Pause" LED عندما يكون الجهاز في وضع الاستعداد أو يتوقف مؤقتاً، ويتم إضاءته عند التشغيل.
3. درجة حرارة اضغط على هذا الزر وحدد درجة حرارة الغسيل المطلوبة. عندما تكون جميع أضواء درجة الحرارة مطفأة، لا يحتوي هذا البرنامج على وظيفة تسخين.
4. مقبض أدر هذا المقبض في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لتحديد برنامج الغسيل المطلوب بمجرد "بدء / إيقاف مؤقت (Start/pause)" تم الضغط على زر والجهاز قيد التشغيل، لا يمكن تغيير البرنامج.


ملاحظة:

تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز في نهاية دورة الغسيل.

اختيار البرنامج ل WF 741 WAM

برنامج	الحد الأقصى للوزن (kg)	الوقت (min)	الحد الأقصى للحرارة (°C)	الحد الأقصى لسرعة الدوران (rpm)
20 درجة مئوية	7	57	20	800
اقتصادي 40-60	7	195	-	1200
مكثف	7	107	60	1200
الدوران	7	11	-	1200
مضاد للحساسية	4	131	90	800
سريع	2	18	Cold	800
صوف	2,5	50	20	600
مختلط	4	63	60	800

لوحة تحكم WF 955 SAM

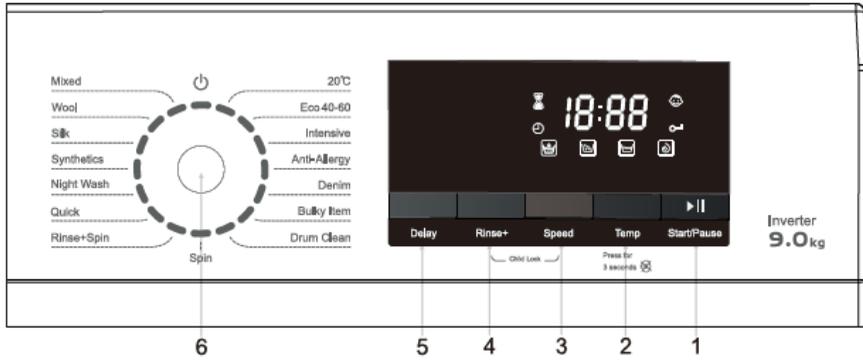

ملاحظات:

1. بدء/إيقاف مؤقت (Start/Pause)
اضغط على هذا الزر لبدء أو إيقاف دورة الغسيل. لا يمكن فتح الباب عندما يكون الجهاز في وضع الإيقاف المؤقت.
2. درجة الحرارة (Temp)
اضغط على هذا الزر مرارا وتكرارا لتغيير درجة الحرارة المطلوبة
3. السرعة (speed)
اضغط على هذا الزر مرارا وتكرارا إلى تغيير سرعة الدوران
4. شطف+(Rinse+)
اضغط على هذا الزر مرارا وتكرارا لتغيير شطف الوقت
5. تأخير (Delay)
اضغط على هذا الزر مرارا وتكرارا لضبط وقت تأخير بدء دورة الغسيل من 1 إلى 24 ساعة
6. مقبض (Knob)
أدر هذا المقبض في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لتحديد برنامج الغسيل المطلوب. بمجرد الضغط على زر "بدء / إيقاف مؤقت" وتشغيل الجهاز ، لا يمكن تغيير البرنامج.

ملاحظة:

تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز في نهاية دورة الغسيل

اختيار البرنامج ل WF 955 SAM


البرنامج	الحد الأقصى للوزن (kg)	الحد الأقصى للحرارة (°C)	الحد الأقصى للدوران (rpm)
درجة مئوية 20	9	20	1200
اقتصادي 40-60	9	-	1400
مكثف	6.5	95	1400
مضاد للحساسية	5	95	1000
ديمين	5	40	800
عناصر كبيرة	9	60	1400
تنظيف الصحن	0	95	600
الدوران	9	-	1400
شطف + دوران	9	-	1400
سريع	7	0	1200
الغسل الليلي	3	60	800
تركيب	5	60	800
حرير	3.5	40	600
صوف	3,5	20	600
مختلط	4	60	1400

الجزء 3: التثبيت

أخرج الغسالة من صندوق الورق المقوى وضعها على أرضية مسطحة وقوية. لا تضع الغسالة على منحدر، غير مسطح، على السجادة، أو على الأرضية الخشبية. لا تضع الغسالة في الهواء الطلق وتجنب مكان رطب يمكن أن يسبب الضرر.


1. إزالة براغي

- قم بإزالة جميع مسامير النقل الموجودة في الجزء الخلفي من الماكينة باستخدام الأدوات
- قم بتوصيل الفتحات بأغطية مسامير النقل المرفقة.
- احتفظ بمسامير النقل للنقل في المستقبل. عندما يتم نقل الماكينة، يجب إعادة تركيب براغي النقل.

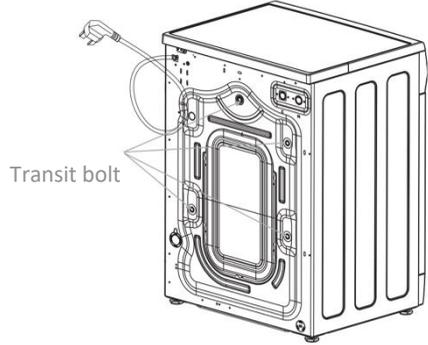


2. شروط مكان التثبيت

- الأرضية الخرسانية هي أنسب سطح تركيب للغسالة، كونها أقل عرضة للاهتزاز أثناء الدوران من ألواح الأرضية الخشبية أو السطح المغطى بالسجاد.
- يجب أن تكون الآلة مستوية بشكل آمن. يجب أن تكون المسافة بين الماكينة والجدار أكثر من 10 سم.
- لتجنب الاهتزازات أثناء الدوران، لا ينبغي تثبيت الجهاز على الأرضيات الناعمة.

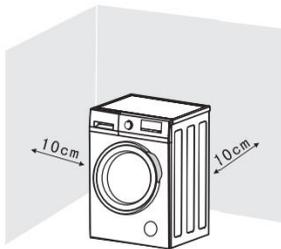

3. تعديل المستوى

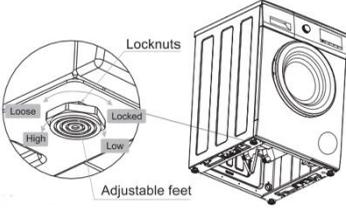



يجب أن تقف الآلة بشكل مثالي على جميع الأقدام الأربعة لضمان التشغيل الآمن والسليم. قد يؤدي التثبيت غير الصحيح إلى زيادة استهلاك الكهرباء والمياه وقد يتسبب في تحرك الماكينة.

افعل هذا عندما لا يكون الجهاز مستوي:

* باستخدام مفتاح البراغي ، أدر صامولة القفل في اتجاه عقارب الساعة. ثم قم بتدوير صواميل القفل مع الأرجل القابلة للتعديل للقف. • استخدم ميزان حرارة للتحقق من أن الآلة في وضع مستوي.

* يضبط الإمساك القدمين بشكل آمن باستخدام مفتاح ربط. أدر صمولة القفل مرة أخرى باستخدام مفتاح الربط حتى تثبت بإحكام على الهيكل.



4. وصلة خرطوم الصرف

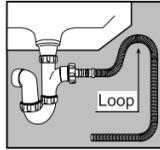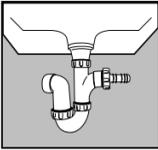

1. مباشرة في البوابة
إذا لم يتم استخدام حنفية المخرج من قبل، فقم بإزالة أي قابس تقطيع قد يكون في مكانه. ادفع خرطوم التصريف على حنفية ومقطع آمن إذا لزم الأمر، تأكد من تشكيل حلقة في خرطوم التصريف لمنع النفايات من دخول الحوض إلى الغسالة. إذا لزم الأمر، يمكن تمديد خرطوم التصريف إلى طول أربعة أمتار

2. اتصال آمن بالصنوبر

أولاً، قم بتشكيل خطاف في نهاية خرطوم التصريف باستخدام قطعة "U" المرفقة. ضع خرطوم التصريف في أنبوب التصريف الخاص بك ، والذي يجب أن يكون قطره الداخلي حوالي 38 مم مما يضمن وجود فاصل هواء بين خرطوم التصريف وأنابيب التصريف.

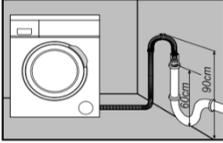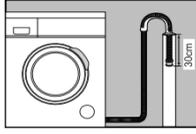


5. توصيل المياه

قم بتوصيل خرطوم الإدخال المزود مع الماكينة بصنوبر بخيط 4/3 بوصة. لا تستخدم الخرطوم المستخدمة سابقاً. يجب أن يتوافق التثبيت مع متطلبات سلطة المياه المحلية ولوائح البناء.



عندما يكون هناك صمام مدخل في الجزء الخلفي من الجهاز، يجب توصيله بمصدر إمداد بالماء البارد. إذا كان هناك صمامان للدخول، يتم توصيل أحدهما بمصدر إمداد بالماء البارد والآخر متصل بمصدر إمداد بالماء الساخن. اتبع إشارة الصورة أدناه لإكمال الاتصال.

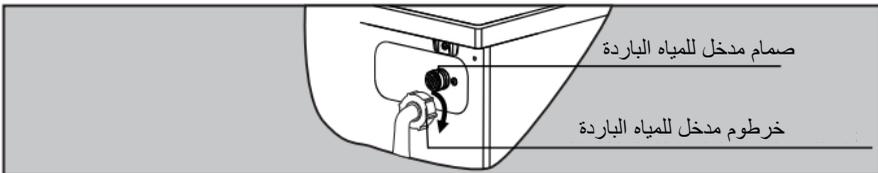

الجزء 4: كيفية الاستعمال

قبل غسل الملابس لأول مرة ، يجب تشغيل دورة كاملة بدون ملابس افعل الآتي:

1. قم بتوصيل الطاقة وتشغيل الصنبور.
2. اضغط على زر "الطاقة Power"، ثم أدر المقبض لوضع "مضاد للحساسية".
3. اضغط على "Start/Pause" "ابدأ / إيقاف مؤقت".

إعداد الملابس

1. قم بتوصيل خرطوم المدخل جيدا وقم بتشغيل الصنبور.
2. بعد التأكد من تاريض مقبس الطاقة بشكل موثوق ، أدخل قابس الطاقة في مقبس الطاقة.
3. ضع خرطوم التصريف جيدا.

تجهيز الملابس

1. افرز الغسيل حسب اللون وبواسطة ملصق العناية. تحتوي معظم الملابس على ملصق العناية بالمنسوجات على الياقة أو التماس الجانبي.
2. تأكد من أن جميع الجيوب فارغة، وأن الأجسام الغريبة (مثل المسامير ، والعملات المعدنية ، ومشابك الورق ، وما إلى ذلك) يمكن أن تتسبب في تلف الملابس والمكونات في الجهاز.
3. أغلق أي الكود البريدية واربط الخطافات والعينين وما إلى ذلك قبل الغسل.
4. غالبًا ما تحتوي المنسوجات الداكنة على صبغة زائدة ويجب غسلها بشكل منفصل عدة مرات قبل تضمينها في حمولة مختلطة. اغسل دائمًا الملابس البيضاء والملونة بشكل منفصل.
5. يجب معالجة المناطق شديدة الاتساخ والبقع وما إلى ذلك مسبقًا بمنظف سائل ومزيلات البقع وما إلى ذلك.
6. اقلب الملابس التي تتناثر بسهولة وتكون ذات سطح صوفي قبل وضعها في الماكينة.

ضع الملابس في الغسالة

أفرد الغسيل وضعه في الحلة بشكل غير محكم. يعطي خلط كل من العناصر الكبيرة والصغيرة نتائج غسيل أفضل ويساعد أيضًا في توزيع الحمل بالتساوي أثناء العصر. يتم تحقيق الاستخدام الأكثر كفاءة للطاقة والمياه عند غسل حمولة كاملة. ومع ذلك، لا تفرط في التحميل لأن هذا يسبب التجاعيد ويقلل من كفاءة التنظيف.


استخدام درج المنظفات

1. افتح الدرج وأضف منظفًا كافيًا إلى حجرة الغسيل الرئيسية التي تحمل علامة III أو II

2. إضافة المنقي النسيج في مقصورة عليه III أو IV لا تتجاوز علامة المستوى الأقصى.

3. اغلق السحاب

حجرة الغسيل الرئيسية
حجرة منعم الأقمشة
حجرة ما قبل الغسيل

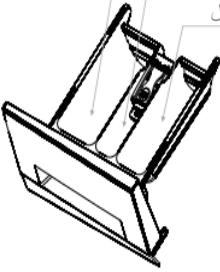

تعتمد الكمية المناسبة على ما يلي:

- كمية الغسيل
- مستوى اتساخ الغسيل
 - المتسخة بخفة
 - لا أوساخ مرئية أو البقع. ربما رائحة الجسم طفيفة.
 - متسخة عادية.
 - القدره بشكل واضح و / أو مجرد بضع بقع طفيفة.
 - المتسخة بشدة.
 - الأوساخ والبقع المرئية و / أو المجففة على التلوث.
- مستوى صلابة المياه.


يوصى باستخدام مسحوق رغوة منخفض لجميع برامج درجة حرارة الغسيل.

خطوات الغسل

1. قم بتشغيل صنوبر الماء وقم بتوصيل الطاقة.
2. فتح الباب ووضع القماش في طبل واحدا تلو الآخر.
3. أغلق الباب وضع كمية مناسبة من المنظفات ومنعم النسيج في الموزع،
4. ثم أغلق الدرج.
5. اضغط على زر "الطاقة" واختر البرنامج الذي تحتاجه عن طريق تدوير المقبض.
6. اضغط على زر "Temp" وحدد درجة حرارة الغسيل.
7. اضغط على زر "Start/Pause" ابدأ / إيقاف مؤقت" لبدء تشغيل الغسالة.

عند الانتهاء من دورة الغسيل، ستتغير الماكينة إلى وضع الاستعداد. وسيتم إيقاف الطاقة بعد 10 دقائق دون أي تحكم على لوحة التحكم.

بطاقة برنامج الغسيل

البرنامج	رمز الغسيل	القماش
إكو 40-60		القطن ، البياضات أو الأقمشة مزيج القطن ، على سبيل المثال ، الكتان الجدول ، فوطة ، الملابس الداخلية ، تي شيرت الخ.
Quick سريع		الأحمال الصغيرة من العناصر التي تتطلب تنعش والتي يمكن غسلها في برنامج القطن.
Spin الدوران		عزل القطن عن باقي الأقمشة
Intensive كثيف		القطن ، البياضات أو الأقمشة مزيج القطن ، على سبيل المثال الكتان الجدول ، فوطة ، الملابس الداخلية ، تي شيرت الخ.
Wool صوف		الصوف آلة قابل للغسل أو اليد للغسل الصوف أو الصوف مزيج الأقمشة. إذا لم يحدد ملصق الرعاية درجة حرارة ، اغسل باستخدام الإعداد البارد. مناسبة أيضا للحرير قابل للغسل اليد. تقليل سرعة الدوران.

مهم

الآلة مزودة بجهاز تحكم في التوازن، مما يضمن استقرار الماكينة أثناء الدوران. لحماية الغسالة، سوف تنقطع إذا لم يتم توزيع الغسيل بالتساوي في الحلة. يتم إعادة توزيع الغسيل بالدوران العكسي للحلة. قد يحدث هذا عدة مرات قبل أن يكتفي عدم التوازن ويمكن استئناف الدوران الطبيعي. إذا لم يتم توزيع الغسيل بالتساوي في الحلة بعد 15 دقيقة، فلن تدور الغسالة. في هذه الحالة، أعد توزيع الحمل يدوياً وأعد تحديد برنامج الدوران.


قفل الباب

- عند بدء تشغيل الجهاز، يتم قفل الباب من خلال الضغط على الزر "بدء / إيقاف مؤقت". يتم فتح قفل الباب في دقيقتين.
- عندما تكون درجة الحرارة داخل الجرن أعلى من 60 درجة، يتم قفل الباب.
- عندما يكون الماء فوق مستوى معين، يتم قفل الباب.
- عند انتهاء دورة الغسيل، يتم فتح قفل الباب بعد دقيقتين.

هام


لا تحاول فتح الباب عندما تبدأ دورة الغسل، لا تحاول قطع التيار الكهربائي أثناء دورة الغسيل، لأن درجة الحرارة قد تكون مرتفعة.

الجزء 5: التنظيف والصيانة

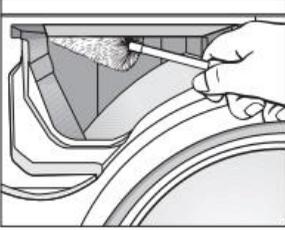

تنظيف مبيت الدرج

استخدم فرشاة التنظيف لإزالة بقايا المنظفات داخل مبيت الدرج.

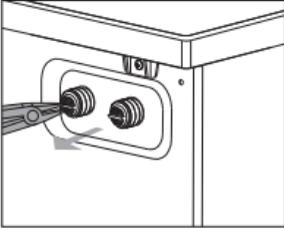



تنظيف فلتر مدخل المياه

استخدم كمامة الأنف المدببة لسحب المرشح البلاستيكي. نظيف ، أعد بإحكام. يجب فحص هذه المرشحات كل 6 أشهر أو نحو ذلك، أو في كثير من الأحيان إذا كان هناك انقطاع متكرر لإمدادات المياه.

ملاحظة

يجب إعادة الفلتر الى مكانه عند الانتهاء من التنظيف.

تنظيف فلتر الاوساخ.

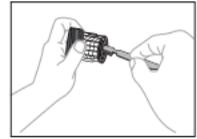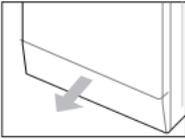

1. افصل الماكينة عن مصدر الكهرباء الرئيسي وافتح الغطاء السفلي باستخدام مفك البراغي.

2. ضع حاوية تحت المضخة. فك وإزالة المضخة.

3. نظف الفلتر بعناية.

ملاحظة

يجب تنظيف الفلتر كل شهرين أو عندما يكون هناك خطأ في وميض مصابيح LED الشطف "و" الدوران".

هام

في حالة تعرض الجهاز لدرجة حرارة أقل من 0 درجة مئوية ، يجب اتخاذ احتياطات معينة.

1. أغلق صنبور الماء.
2. فك خرطوم الإدخال.
3. قم بفك خرطوم الصرف من الدعامة الخلفية وضع نهاية هذا الخرطوم وخرطوم الإدخال في وعاء. قم بتشغيل برنامج الدوران.
4. افصل الجهاز.
5. اربط خرطوم الإدخال وأعد خرطوم الصرف.
6. عندما تنوي تشغيل الجهاز مرة أخرى، تأكد من أن درجة حرارة الغرفة أعلى من 0 درجة مئوية.

الجزء 6: كشف الاعطاب واصلاحها

WF 741 WAM

العطب	التنبيه	الاسباب المحتمل	حلول
تمتلئ مياه الغسالة بمرور الوقت.	تومض مؤشرات LED الخاصة بـ "Spin"	1. صنبور المياه غير مفتوح 2. خرطوم التصريف يتم اخماد 3. صمام مدخل المياه التالفة	1. فتح صنبور الماء 2. ربط خرطوم 3. تغيير صمام مدخل المياه.
هناك إنذار قفل الباب	تومض مؤشرات LED الخاصة بـ "Rinse"	1. الباب غير مغلق جيدا 2. يتم القبض على الملابس بين الباب والختم 3. قفل الباب معطوب	1. اقفل الباب جيدا 2. ضع الملابس في الأسطوانة 3. قم بتغيير قفل الباب
تستنزف الآلة العمل الإضافي	تومض مؤشرات LED الخاصة بـ "Rinse" و "Spin"	1. يتم سحق خرطوم التصريف أو شريك 2. يتم حظر مرشح مضخة التصريف 3. يتم حظر أنابيب نظام الصرف الصحي	1. تحقق من خرطوم التصريف 2. نظف الفلتر 3. تحقق من نظام الصرف الصحي وتنظيفه
يفيض الماء في الماكينة. / جهاز استشعار المياه يعمل بشكل غير طبيعي.	تومض مؤشرات LED الخاصة بـ "Wash"	1 تلف صمام مدخل الماء 2.. الاتصال بين مستشعر الماء والسلك غير آمن 3. تلف جهاز استشعار الماء	1. تغيير مدخل المياه 2. تحقق من الاتصال وتأكد من أنه آمن 3. قم بتغيير مستشعر الماء
المحرك لا يعمل	تومض مؤشرات LED الخاصة بـ "Wash" و "Spin"	1. الاتصال بين المحرك والسلك غير آمن 2. المحرك محمي بسبب الحرارة الزائدة 3. تلف المحرك	1. تحقق من الاتصال وتأكد من أنه آمن 2. تحقق مما إذا كانت الآلة محملة بشكل زائد. أوقف تشغيل الجهاز وأعد المحاولة عندما يصبح المحرك بارداً 3. تغيير المحرك
هناك عطل في السخان	تومض مؤشرات LED الخاصة بـ "Wash" و "Rinse"	1. الاتصال بين السخان والسلك غير آمن 2. تلف السخان	1. تحقق من الاتصال وتأكد من تأمينه 2. تغيير السخان
يوجد خطأ في	تومض مؤشرات	1. الاتصال بين مستشعر	1. تحقق من الاتصال

استشعار درجة الحرارة	LED الخاصة بـ "Wash" و "Rinse" و "Spin"	درجة الحرارة والسلك غير آمن 2. تلف جهاز استشعار درجة الحرارة	وتأكد من تأمينه 2. قم بتغيير مستشعر درجة الحرارة
----------------------	---	---	---

WF 955 WAM

مشاكل	رموز المشاكل	الأسباب المحتملة	حلول
الألة تملأ العمل الإضافي	على الشاشة "E01"	1. صنبور الماء غير مفتوح 2. تلف خرطوم الصرف 3. تلف صمام مدخل الماء	1. افتح صنبور الماء 2. ربط الخرطوم 3. قم بتغيير صمام مدخل الماء.
هناك إنذار قفل الباب	على "E02" يظهر الشاشة.	1. الباب غير مغلق جيدا 2. الملابس عالقة بين الباب 3. تلف قفل الباب	1. أغلق الباب جيدا 2. ضع الملابس في الحلة 3. قم بتغيير قفل الباب
تستنزف الآلة العمل الإضافي	على "E03" الشاشة	1. خرطوم الصرف مضغوط أو ملتوي 2. مرشح مضخة التصريف مسدود 3. أنابيب نظام الصرف مسدودة	1. افحص خرطوم الصرف 2. قم بتنظيف المرشح 3. افحص نظام الصرف الصحي ونظفه
يفيض Water الجهاز / جهاز استشعار المياه يعمل بشكل غير طبيعي.	على "E04" يظهر الشاشة	1. تلف صمام مدخل الماء 2. الاتصال بين مستشعر الماء والسلك غير آمن 3. تلف جهاز استشعار الماء	1. قم بتغيير مدخل الماء 2. افحص الاتصال 3. وتأكد من أنه آمن 3. قم بتغيير مستشعر الماء
المحرك لا يعمل	على "E05" الشاشة	1. الاتصال بين المحرك والأسلاك ليس آمن 2. المحرك محمي بسبب الحرارة الزائدة 3. تلف المحرك	1. تحقق من الاتصال وتأكد من أنه آمن تحقق مما إذا كان الجهاز مثقلا. 2. تشغيل الجهاز ثم إعادة المحاولة عندما يصبح المحرك بارد 3. تغيير المحرك
يوجد عطل في أنبوب التسخين	على "E06" الشاشة	1. الاتصال بين سخان والأسلاك غير آمن 2. أنبوب التدفئة معطوب	1. تحقق من الاتصال وتأكد من تأمينه 2. غير أنبوب التدفئة
يوجد خطأ في استشعار درجة الحرارة	على "E07" الشاشة	1. الاتصال بين جهاز استشعار درجة الحرارة و السلك غير المضمونة	1. تحقق من الاتصال وتأكد من تأمينه 2. غير جهاز استشعار

		2. جهاز استشعار درجة الحرارة تلف	درجة الحرارة
--	--	----------------------------------	--------------

الجزء 7: مواصفات

نموذج	WF 955 SAM	WF 741 WAM
النوع	تحميل أمامي	تحميل أمامي
السعة (kg)	9	7
سرعة الدوران (rpm)	1400	1200
اللون	فضي	لؤلؤ أبيض
مادة البرميل الداخلي	مضاد للصدأ	مضاد للصدأ
عدد برامج الغسيل	15	8
العرض	LED	Analog
تعديل درجة الحرارة	نعم	نعم
الغسل السريع	نعم	نعم
شطف زائد	نعم	نعم
قفل للأطفال	نعم	لا
قفل الباب	نعم	نعم
* (watt) استهلاك الطاقة بمياه باردة	100	85
(watt) استهلاك قوة الدوران	500	400
(watt) استهلاك الطاقة بالمياه الساخنة **	2000	2000
(Volt) الجهد الكهربائي	220-240	220-240
(Hz) التردد	50	50
(KPa) ضغط المياه	20 – 800	20 - 800
أرجل قابلة للتعديل	نعم	نعم
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) ملم	595 x 545 x 845	600 x 550 x 850
(Kg) الوزن	66	58

الملحق 1: تسمية العناية بالمنسوجات الدولية

لاحظ رموز رمز الغسيل على ملصقات الملابس المرفقة. في العناية بملابسك ، ويفضل قبل الغسيل بواسطة الجهاز ، تحتاج إلى الانتباه إلى رموز رمز الغسيل على الملصق المرفق بملابسك ، الوصف ملخص أدناه:

	حركة غسل عادية		درجة حرارة الغسيل كحد أقصى. 95 درجة
	حركة غسل ناعمة		درجة حرارة الغسيل كحد أقصى. 60 درجة
	الغسل باليد		درجة حرارة الغسيل كحد أقصى. 40 درجة
	لا تغسل		درجة حرارة الغسيل كحد أقصى. 30 درجة
	التبييض		
	يمكن استخدام مبيض الكلورين		لا تضع المبيض
	تسوية		
	يمكن تسويتها حتى 200 درجة مئوية		يمكن تسويتها حتى 100 درجة مئوية
	يمكن تسويتها حتى 150 درجة مئوية		لا تكوي
	التنظيف الجاف		
	التنظيف الجاف مع جميع المطهرات		التنظيف الجاف مع الكحول النقي وبيسين R111
	التنظيف الجاف بالبيركلورات R111 والبنزين والكحول النقي و R113		لا تجفف

	التجفيف		
	التجفيف بواسطة التمثيط		التجفيف بألة مجففة في درجة حرارة عالية
	التجفيف عن طريق التآرجح		التجفيف بألة مجففة في درجة حرارة منخفضة
	التجفيف باستخدام شماعات الملابس		لا تجفف باستخدام مجفف

الملحق 2: تعليمات مفيدة في إزالة البقعة.

	<p>المشروبات الكحولية:</p> <p>قم بتنظيف المواد بالماء أولاً ، ثم استخدم السائل وشطف الماء- الجلسرين بسائل ماء الخل.</p>
	<p>بقعة الدم:</p> <p>نقع الملابس لمدة 30 دقيقة في الماء البارد. استخدم الأمونيا السائلة لإزالة البقع. (4 لترات من الماء - 3 ملاعق كبيرة من الأمونيا)</p>
	<p>ملمع الأحذية:</p> <p>دون إتلاف الخامة، قم بإزالة البقعة بعناية عن طريق فركها بالمنظف. إذا لم يساعد ذلك، الماء والكحول السائل (2: 1) وافرك المادة ، ثم اغسلها بالماء الدافئ.</p>
	<p>الآيس كريم والحليب والقشدة:</p> <p>ضع الملابس في الماء البارد لبضع لحظات. فرك مع المنظفات ، وشطف بالماء الدافئ. إذا كان هناك دهون متبقية ، تخلص منها باستخدام ماء الأكسجين.</p>
	<p>الشاي والقهوة:</p> <p>صب الماء الساخن على البقعة . إذا كانت المادة بيضاء ، صب القليل من التبييض وشطف بالماء.</p>
	<p>العلكة:</p> <p>تصلب بقع العلكة عن طريق وضع الثلج عليها. ثم اغسل البقعة بعناية.</p>

	<p>طحلب:</p> <p>لا تدع بقع طحلب لفترة طويلة. ضعي الملابس في الماء البارد لبضع لحظات ، وافركيها بالمنظف واشطفها بالماء الدافئ. إذا كان هناك دهون متبقية ، فتخلص منها باستخدام ماء الأكسجين..</p>
	<p>الشوكولاتة:</p> <p>نقع الملابس في الماء البارد لبضع لحظات. فرك مع المنظفات ، وشطف بالماء الدافئ. إذا كان هناك دهون متبقية ، تخلص منها باستخدام ماء الأكسجين.</p>
	<p>الفاكهة:</p> <p>صب الماء البارد على البقعة ولا تستخدم الماء الدافئ لشطفها. لمدة 2 دقيقة ازل البقع بالخل الأبيض وشطفه.</p>
	<p>معجون الطماطم:</p> <p>افرك تصلب معجون الطماطم و انقعه في الماء البارد لمدة 40 دقيقة. افرك مع المنظفات ثم اشطف.</p>
	<p>حبر:</p> <p>بلل البقعة على الملابس بالماء البارد وانتظر حتى تفقد بقعة الحبر. ثم فرك مع عصير الليمون و المنظفات. دع البقع لمدة 5 دقائق واشطف الملابس.</p>
	<p>بقع البيض:</p> <p>إذا تصلبت البقعة ، افرك وأزل البقع بقطعة قماش ناعمة. ثم افرك مع المنظفات واشطف بالماء البارد.</p>
	<p>بقع العشب:</p> <p>افرك البقعة مع المنظفات. إذا كان ذلك ممكنا ، استخدم التبييض. استخدام الكحول للحصول على نتائج جيدة لصوف.</p>
	<p>الزيت / بقع الدهون:</p> <p>افرك البقعة بالمنظفات . ثم ، اغسل المادة بالماء الدافئ.</p>
	<p>الطلاء :</p> <p>استخدم مخفف الدهان لإزالة البقع. ارتدي صوفًا قطنيًا. افركي البقعة بالمنظف واشطفها بالماء البارد..</p>

	<p>خردل:</p> <p>استخدام الجلسرين وفرك مع المنظفات. إذا لم تتجح ، أزل البقعة بالكحول. (المواد الملونة والاصطناعية تحتاج كأسان من الماء و 1 كوب من الكحول السائل).</p>
	<p>بقع الحريق:</p> <p>استخدم التبييض إن أمكن. للصوف ، الماء الأكسجين على البقعة وفرك. شطف وغسل القماش.</p>

